



הוראות הפעלה:

מקציף חלב חשמלי דגם SE-501



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק
ד.ג. אשרת קבוץ שמרת, 2521800 ת.ד. 33334. חיפה, 33031 טל 04-9558165-7

<http://www.selmor.co.il/>

לשימוש ביתי בלבד

הוראות שימוש למקציף חלב חשמלי SE-501

לקוחות נכבדים,

חברת Selmor מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות/ מדבקת האחריות מלאה וחתומה בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות.

ללא חשבונית רכישה/מדבקת האחריות מלאה וחתומה, אין תוקף לתעודת האחריות.

יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה, לשמורם ולפעול אך ורק על פיהן. ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה, מבטיחה את תקינות המכשיר, וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

הוראות בטיחות

1. אין להשרות את חוט החשמל במים או בכל נוזל אחר. אין להשתמש במכשיר בחדר האמבטיה או על יד מקור כלשהו של מים. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
2. אין לגעת במשטחים חמים. יש לאחוז בידית המכשיר וללחוץ על הכפתורים במידת הצורך.
3. אין לפתוח את מכסה המכשיר בעוד החלב רותח.
4. יש לשפוך את החלב לאט ובזהירות, אין להטות יותר מידי את הכוס. היזהרו מאדדים חמים.
5. החלב במקציף נשאר חם במשך זמן די ארוך לאחר החימום. אין להניח את המקציף בקצה משטח העבודה, ואין להשאירו עם החלב החם בקרבת ילדים.
6. אסור לחוט החשמל להיות תלוי בקצה משטח העבודה.
7. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי יכולת גופנית, חושית או שכלית מוגבלת, או ללא ניסיון וידע דרושים, אלא אם הם תחת פיקוח והשגחה או שקיבלו הנחיות שימוש מאדם האחראי על ביטחונם האישי.
8. כשהמכשיר אינו בשימוש, יש לנתק את חוט החשמל מהשקע שבקיר. יש לנתק גם בזמן ניקוי, ובזמן העברת המכשיר ממקום למקום.
9. לפני הפעלת המקציף יש לוודא שהמכסה סגור היטב. אין להפעיל את המקציף ללא מכסה.
10. אין להפעיל את מקציף לפני שיש בתוכו לפחות 90 מ"ל חלב, ואין לעלות במפלס החלב מעל נקודת המקסימום על מנת למנוע התפרצות של חלב חם.
11. אין להשתמש במכשיר אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדה המאושרת ע"י היצרן.
12. אין לפתוח את מכסה המקציף במהלך פעולה. יש להמתין עד סיום הפעולה.
13. אין לכסות את המכשיר בעצמים כלשהם בעת שמחובר לזרם החשמל.
14. אין להתשמש במכשיר עם מפצל או כבל מאריך.

חשוב!



1. אין להניח את המקציף וחוט החשמל שלו על משטחים חמים או לידם.
2. השימוש במקציף הוא להקצפת / הרתחת חלב בלבד.
3. יש לוודא לפני ההפעלה שכד המקציף מונח כפי שצריך על בסיסו.
4. יש להשתמש אך ורק בכבל החשמלי המקורי השייך לדגם זה של המקציף.
5. אין להשתמש במקציף שהחוט שלו, או התקע, אינם תקינים. אין להשתמש במקציף שנפל או ניזוק בדרך אחרת. במקרים אלו יש להביא את המקציף לתיקון באחת מתחנות השרות של החברה.
6. אין לנסות לפתוח או לתקן חלקים בגוף המקציף. במקרה של התעלמות מהוראה זו, אין החברה אחראית לתיקון הנזק.

לפני שימוש ראשון

יש לקרוא בתשומת לב את הוראות השימוש לפני ההפעלה. יש להסיר את כל חומרי האריזה מהחלקים החיצוניים והפנימיים של המקציף. לפני שימוש ראשון, יש לנקות את כד המכשיר היטב ע"י חומרי ניקוי דטרגנטים. בשימוש בדטרגנט לניקוי החלק הפנימי, יש לשטוף את הדטרגנט היטב, על מנת שלא יישארו ממנו עקבות.

Fig.1

הכרת חלקי המקצין

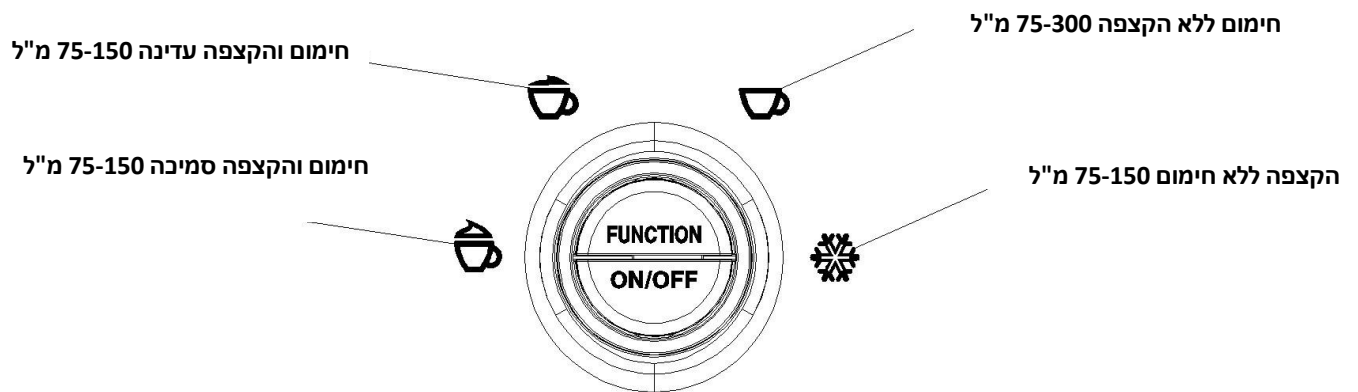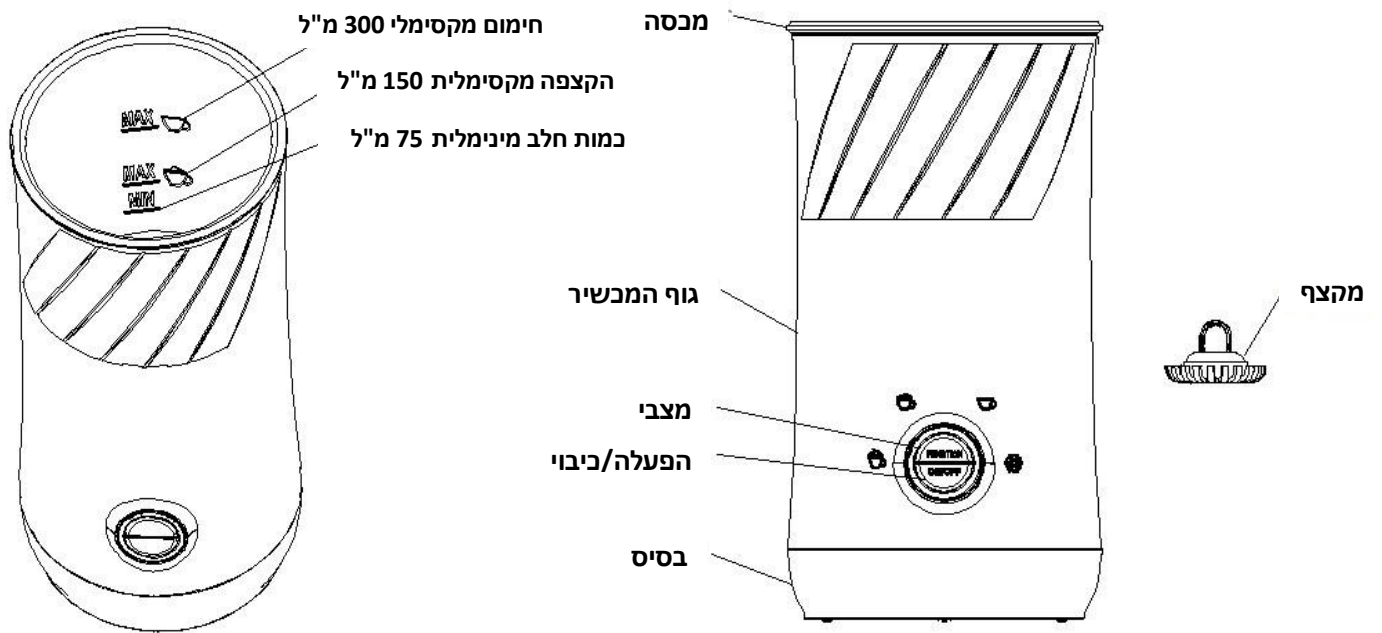

במכשיר ניתן להשתמש לארבע פעולות: חימום והקצפה סמיכה, חימום והקצפה עדינה, הקצפה קרה וחימום חלב.
לפני שימוש במכשיר החלב, הורידו את כל חומרי האריזה ונקו את כל החלקים בהתאם להנחיות.
מכלול בחישה מצויד במתקן הקצפה.
מתקן ההקצפה משמש להקצפת החלב במהלך החימום או לצורך הקצפה בלבד, ללא חימום.
מכלול הבחישה משמש לבחישת החלב במהלך החימום על מנת למנוע ממנו להידבק.

חימום והקצפה סמיכה

- (1) הניחו את המכשיר על משטח יציב ושטוח.
- (2) מלאו את הכד בחלב. לפחות 75 מ"ל.
- שימו לב, אין למלא מעל ל-150 מ"ל חלב בעת הקצפה וחימום.
- (3) עתה ניתן לחבר את הכבל החשמלי לשקע הביתי.
- (4) סגרו את הכד באמצעות המכסה ועליו מתקן המקצף, לחצו על כפתור FUNCTION פעם בודדת.
עתה המכשיר יבצע את הפעולה ויסיים באופן אוטומטי בגמר הפעולה.
- *ניתן לבטל את פעולת החימום/הקצפה בכל עת על ידי לחיצה על כפתור ON/OFF.
- (5) בסיום הפעולה, פתחו את המכסה ומזגו בעדינות את החלב.
- (6) נתקו את המכשיר מזרם החשמל.

חימום והקצפה עדינה

- (7) הניחו את המכשיר על משטח יציב ושטוח.
- (8) מלאו את הכד בחלב. לפחות 75 מ"ל.
- שימו לב, אין למלא מעל ל-150 מ"ל חלב בעת הקצפה וחימום.
- (9) עתה ניתן לחבר את הכבל החשמלי לשקע הביתי.
- (10) סגרו את הכד באמצעות המכסה ועליו מתקן המקצף, לחצו על כפתור FUNCTION פעמיים.
עתה המכשיר יבצע את הפעולה ויסיים באופן אוטומטי בגמר הפעולה.
- *ניתן לבטל את פעולת החימום/הקצפה בכל עת על ידי לחיצה על כפתור ON/OFF.
- (11) בסיום הפעולה, פתחו את המכסה ומזגו בעדינות את החלב.
- (12) נתקו את המכשיר מזרם החשמל.

חימום (ללא הקצפה)

- (1) הניחו את המכשיר על משטח יציב ושטוח.
- (2) מלאו את הכד בחלב. לפחות 75 מ"ל.
- שימו לב, אין למלא מעל ל-300 מ"ל חלב בעת בחימום בלבד.
- (3) עתה ניתן לחבר את הכבל החשמלי לשקע הביתי.
- (4) סגרו את הכד באמצעות המכסה ללא מתקן הבחישה וההקצפה.
- (5) לחצו על כפתור FUNCTION שלוש פעמים, עתה המכשיר יבצע את הפעולה ויסיים באופן אוטומטי בגמר הפעולה.
- *ניתן לבטל את פעולת החימום/הקצפה בכל עת על ידי לחיצה על כפתור ON/OFF.
- (6) בסיום הפעולה, פתחו את המכסה, הרימו את הכד ומזגו בעדינות את החלב.
- (7) נתקו את המכשיר מזרם החשמל.

הקצפה קרה

- (8) הניחו את המכשיר על משטח יציב ושטוח.
- (9) מלאו את הכד בחלב. לפחות 75 מ"ל.
- שימו לב, אין למלא מעל ל-150 מ"ל חלב בעת הקצפה.
- (10) עתה ניתן לחבר את הכבל החשמלי לשקע הביתי.
- (11) סגרו את הכד באמצעות המכסה ועליו מתקן הבחישה וההקצפה.
- (12) לחצו על כפתור FUNCTION שלוש פעמים, עתה המכשיר יבצע את הפעולה ויסיים באופן אוטומטי בגמר הפעולה.
- *ניתן לבטל את פעולת הקצפה בכל עת על ידי לחיצה על כפתור ON/OFF.
- (13) בסיום הפעולה, פתחו את המכסה, הרימו את הכד ומזגו בעדינות את החלב.
- (14) נתקו את המכשיר מזרם החשמל.

זהירות! יש להמתין לפחות כ-3 דקות בין הפעולות במכשיר.
במקרה של הפעלה רציפה של 5 מחזורי הפעלה, נורת החווי תהבהב בצבע למשך כחמש דקות והמכשיר יהיה במצב המתנה.
רק לאחר סיום ההבהוב, ניתן יהיה להשתמש במכשיר פעם נוספת.

לפני כל פעולת ניקוי, יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.

זהירות: לעולם אין לטבול את בסיס אספקת החשמל במים, ו/או לאפשר לרטיבות לבוא במגע עם חלקים אלה.

1. את המכסה שטפו במים ובחומר ניקוי עדין. אין להכניס את המכסה למדיח כלים. שטפו אותו ביסודיות והניחו לו להתייבש.
2. נתקו את מתקן ההקצפה ושטפו אותו במים חמים.
3. שטפו את הכד הפנימי עם שילוב של חומר ניקוי עדין ומים, ולאחר מכן יבשו אותו עם מטלית לחה ורכה.
4. נגבו את הצד החיצוני של מכלול הכד במטלית לחה ורכה או חומר ניקוי. לעולם אל תשתמשו בחומר ניקוי רעיל!

שימו לב:

כדי למנוע אובדן ברק, אין להשתמש בכימיקלים, אמצעי ניקוי מפלדה או אמצעי ניקוי שוחקים כדי לנקות את הצד החיצוני של המכשיר.

טיפים לשימוש

- (1) חממו/הקציפו את החלב טרם הכנת הקפה, במהלך החימום/הקצפה הכינו את הקפה וכך התזמון יהיה אידיאלי.
- (2) השתמשו בחלב עם מרכיב של 3% שומן לפחות לקבל הקצפה איכותית.
- (3) ניתן להקציף במכשיר חלב קר (5-10°C) אך לא קפוא.
- (4) מזיגה: לאחר פעולת החימום, טרם מזיגה לכוס. מומלץ לחכות מספר שניות להיווצרות שכבת קצף. אין לחכות זמן רב, שכן תיווצר שכבת קצף עבה מדי. לאחר ההמתנה הקצרה, יש לערבב קלות את החלב המוקצף על מנת לקבל מרקם אחיד.
- (5) את טיפת הקצף הראשונה ליצירת "צורות" בעזרת הקצף, מומלץ לשפוך מחוץ לכוס כדי להימנע מ"כתם חלב". שמרו היטב על מכלול הבחישה וההקצפה. אלו חלקים קטנים שעלולים להיאבד וחשובים לתהליך ההקצפה.
- (6) מומלץ להמתין כ-2 דקות בין פעולה לפעולה בכדי שמכשיר יעבוד באופן הטוב ביותר ושמירת תקינותו לאורך זמן.
- (7) המכשיר נועד להקצפת חלב בלבד. אין להכניס לתוכו אבקות/פולי קפה או חומרים אחרים שאינם חלב.
- (8) הקפידו על ניקוי המכשיר מדי שימוש על מנת שלא יצטברו חיידקים או לכלוך וכדי לשמור על תקינותו לאורך זמן.

עם חלב חם

שוקו חם -

כפית שוקו וכוס חלב חמה.

קפה ברווה (Caffè Brava) -

אספרסו בתוספת חצי כמות של שמנת וחצי כמות של חלב חם

קפה נמס -

כפית קפה נמס וכוס חלב חמה.

עם חלב מוקצף

קפוצ'ינו (Capuchino) -

מנת אספרסו – שליש כוס, שליש כוס חלב ושליש כוס קצף.

קפה לטה (Caffè Latte) -

מנת אספרסו בתוספת של חלב חם ומעט קצף חלב.

קפה מקיאטו (Caffè Macchiato) -

מנת אספרסו בתוספת נגיעה קלה של קצף חלב.

*מנת אספרסו - הינה כ-30 מ"ל אספרסו.



כתובתנו: קיבוץ שמרת, ד.נ. אשרת, 2521800

מען למכתבים: ת.ד. 33334 חיפה, 3133202

טל 04-9558165 | service@Selmor.co.il

תעודת אחריות: No. 25

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
- בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן, אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה זאת בהתאם לבדיקת טכנאי החברה.
- אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנת אחריות מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואין היא ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
- החברה אינה אחראית או תישא בהוצאות פירוק, הרכבה והבאת המכשיר לשירות.
- מבלי למעט בכל שנאמר לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכון שלא לפי הוראות השימוש.
 - היה נתון לשימוש מסחרי שאינו ביתי.
 - נעשה בו שינוי כלשהו או שטופל שלא ע"י נציג מוסמך של החברה.
 - הוזנח או נפגע בתאונה או בשל כוח עליון.
- האחריות לא תחול על:
 - שבר פנימי או חיצוני של כל חלק שנגרם מרשלנות.
 - חלקי פלסטיק, צבע, נורות.
 - שינויי גוון או אובדן צבע.
 - שבר או שחיקה של חלקים.
 - אביזרים נלווים (למשל, שקית אחסנה או חובק).
- אין תוקף לתעודה זו ללא ציון הדגם, קבלת חותמת החנות וחתימת המוכר, ציון יום המכירה וציון מספר חשבונית הרכישה ו/או צירוף חשבונית הרכישה.
- יש לצרף את תעודת האחריות מלאה וחתומה בתוספת חשבונית רכישה ו/או מדבקת האחריות מלאה וחתומה למכשיר המובא לתיקון.

תחנות השירות:

צפון			
04-9558165	קיבוץ שמרת (א' - ה' בין 09:00-15:00)	סלמור	קיבוץ שמרת
04-8671507	רחוב ביאליק 8, חיפה	שירות רם	חיפה
04-8720642	שדרות ההסתדרות 277, חיפה	שירות רם	קרית חיים
מרכז			
09-8337733	רחוב רמז 15, נתניה	בר מנחם	נתניה
03-6820995	רחוב סלמה 94, תל אביב-יפו	דני תיקונים	תל אביב-יפו
03-5011055	שדרות קוגל 27, חולון	דני תיקונים	חולון
03-9311593	רחוב סלור 23, פתח תקווה	פטיש ומסמר	פתח תקווה
08-6283733	מיכה רייסר 12, לוד	שארק לייט	לוד
02-5001236	רחוב בר אילן 26, ירושלים	א. קלימי	ירושלים
דרום			
08-6232717	רחוב החלוץ 102, באר-שבע	מיקרו מיקס	באר שבע

חותמת + חתימת המוכר

שם הלקוח: _____
כתובת מלאה: _____
תאריך רכישה: _____
שם המוצר/דגם: _____