הוראות הפעלה:

כירה חשמלית אינדוקציה

דגמים: SE-7121 / SE-7138



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק

ד.נ. אשרת קבוץ שמרת , 2521800 ת.ד 33334 .חיפה , 33031 טל 7-9558165-04

https://www.selmor.co.il/

לקוחות נכבדים,

חברת *Selmor* מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם .יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות/ מדבקת האחריות בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות .

ללא חשבונית רכישה/מדבקת האחריות מלאה וחתומה ,אין תוקף לתעודת האחריות.

<u>בטיחות בשימוש</u>


יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה, לשמרם ולפעול אך ורק על פיהן.
ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה, מבטיחה את תקינות הכירה, וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

1. **לפני שימוש ראשון, יש לוודא שהמתח הרשום בתווית הנתונים שעל המכשיר זהה למתח הביתי (230 וולט).**
2. **חובה לחבר את המכשיר לשקע מוארק.**
3. **אין להשתמש באותו השקע למכשירים נוספים.**
4. **אין להניח על הכירה חפצים חמים.**
5. **אין להפעיל את הכירה ללא השגחה.**
6. **בסיום הפעולה לפני ניקוי או אחסון לטווח ארוך, יש להמתין לסיום פעולת המאוורר, לנתק את הכירה מזרם החשמל ולהמתין שהכירה תתקרר לחלוטין.**
7. **אסור לגעת בחוט החשמל או התקע בידיים רטובות.**
8. **אין להשתמש בכירה שהחוט או התקע שלה, אינם תקינים.**
   אין להשתמש בכירה שנפלה או ניזוקה בדרך אחרת.
   במקרים בהם הכירה שבורה או סדוקה,קיימת סכנת התחשמלות! נתקו אותה מהחשמל.
   במקרים אלו יש להביא את הכירה לתיקון לתחנת השרות הקרובה של החברה.
9. **אין לשרות את הכירה במים או בכל נוזל אחר. אין לשפוך מים על הכירה לצורך ניקוי.**
10. **כיריים אלה מיועדים לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בכיריים להכנת מזון בלבד.**
11. **אין להציב את הכירה על יד חומרים דליקים, על יד כיריים גז או פתיליה.**
12. **יש למקם את הכירה קרוב לשקע חשמלי, אך רחוק ממקור מים.**
13. **המשטח שעליו עומדת הכירה חייב להיות מאוזן, יציב, עמיד לחום ויבש.**
14. **אין להניח את הכיריים על משטח ברזל, או להניחה פחות מ-10 ס״מ מגוף ברזל.**
15. **יש לשמור על מרווח של 15 ס״מ לפחות מכל צידי הכירה.**
    גם צדי הכירה מתחממים במשך הבישול.
16. **אסור שהכבל המחבר את הכירה לחשמל יבוא במגע עם גוף הכירה. אסור לכבל לבוא במגע עם מים.**
17. **אסור שהכירה תונח בקצה משטח העבודה, אסור שתהיה לילדים גישה לכירה.**
18. **אסור לגעת במשטחי החימום של הכירה כל עוד היא מופעלת וחמה, על מנת להימנע מכוויות.**
    יש להקפיד ששיער או חלקי ביגוד לא יבואו במגע עם משטחי הכירה החמים.
19. **<u>זהירות!</u> הכירה נותרת חמה גם לאחר כיבויה, המנעו ממגע באיזור המשפתים.**
20. **אסור להזיז את הכירה עד שתתקרר לחלוטין, וכל עוד נמצאים עליה סירים.**
21. **יש להימנע מהשארת סירים ריקים על הכיריים בעת חימום. יש להקפיד שהסירים יתאימו למשטח החימום ושהידיות של הסירים יהיו במקום בטוח.**
22. **יש לשמור על כירה נקייה כל הזמן. בשימוש בכירה לא נקייה, הלכלוך יישרף ויהיה קושי לנקותו.**
23. **בזמן טיגון בשמן עמוק או בישול בשמן יש להשגיח כל הזמן על התבשיל על מנת למנוע שריפה.**
24. **אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.**
25. **יש להשגיח בזמן הפעלת המכשיר ליד ילדים.**
26. **המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי יכולת גופנית, חושית או שכלית מוגבלת, או ללא ניסיון וידע דרושים, אלא אם הם תחת פיקוח והשגחה או שקיבלו הנחיות שימוש מאדם האחראי על ביטחונם האישי.**
27. **אם פתיל הזינה ניזוק אין להשתמש בכירה ויש לפנות לתחנת השרות הקרובה של החברה על מנת לתקנו.**
28. **יש לוודא כי בכל עת פתחי האוורור (כניסה ויציאה) של הכירה אינם חסומים.**
29. **אין להניח עצמים חמים (למשל סירים ומחבתות) מעבר למשטח החימום מזכוכית.**
30. **אין להשתמש בשקע של 10A לבד. אין להשתמש במפצלי שקעים או בכבל מאריך.**
31. **אין להשאיר סיר ריק על משטח האינדוקציה.**
32. **ייתכן ויווצר רעש קל במהלך הבישול, הרעש שכיח והוא תלוי בתחתיות הסירים התואמים.**
33. **זהירות! לבעלי קוצב לב, יש להיוועץ ברופא אם עלולה להיות השפעה של הכיריים על קוצב הלב.**

<u>מאפייני הכיריים</u>

- **כאשר הכירה במצב הפעלה האנרגיה החשמלית הופכת לאנרגיה מגנטית בעזרת סליל מגנטי המובנה בתוך הכירה. כאשר סיר תואם בא במגע עם השדה המגנטי שבכירה, הוא יוצר אפקט חימום מידי ומחמם את המזון שבסיר.**

- **הכירה מתחממת מיד, אין צורך בחימום מקדים.**
- **כאשר טמפרטורת הכירה גבוהה מידי, הכירה תפסיק לחמם וישמע צפצוף מתמשך עד שהטמפרטורה תרד לרמה הנכונה.**
- **ניתן להשתמש לחימום האוכל במגוון כלי מטבח העשויים מברזל או נירוסטה בלבד ומיועדים לאינדוקציה.**
- **יש להשתמש בסירים שבסיסם שטוח ואין להם רגליות.**
- **אין להשתמש בסירים שהקוטר שלהם קטן מ-12 ס"מ או גדול מ-20 ס"מ או שמשקלם למבער עולה על 8 ק"ג.**
- **כאשר תחתית הסיר דקה מידי הכירה לא תחמם את הסיר ותזהיר בצפצוף.**
- **אין להניח על המחבת כלי פלסטיק או נייר כשהכירה מופעלת או חמה לאחר שימוש.**
- **הכירה מאובזרת בלחצני מגע לוויסות חום, וניתן להשתמש בהם באופני בישול שונים (בישול, אידוי, צלי וכו').**
- **הכירה עשויה מפלטת זכוכית מיוחדת, קלה לניקוי ללא שיירים, וכוללת התרעה למשטחים חמים, פונקציות הפעלה, וטיימר לכבוי.**
- **הכירה קלה לתפעול.**
- **ניתן להשתמש עם סירים ומחבתות עם תחתית ברזל התואמים לאינדוקציה.**
תחתיות שאינם מברזל, עשויות חומרים קרמים, זכוכית, נחושת או אלומיניום אינן תואמות לשימוש בכיריים.
- **כירה מדגם SE-7121 בהספק: 2000W**
- **כירה מדגם SE-7138 בהספק: 3500W**

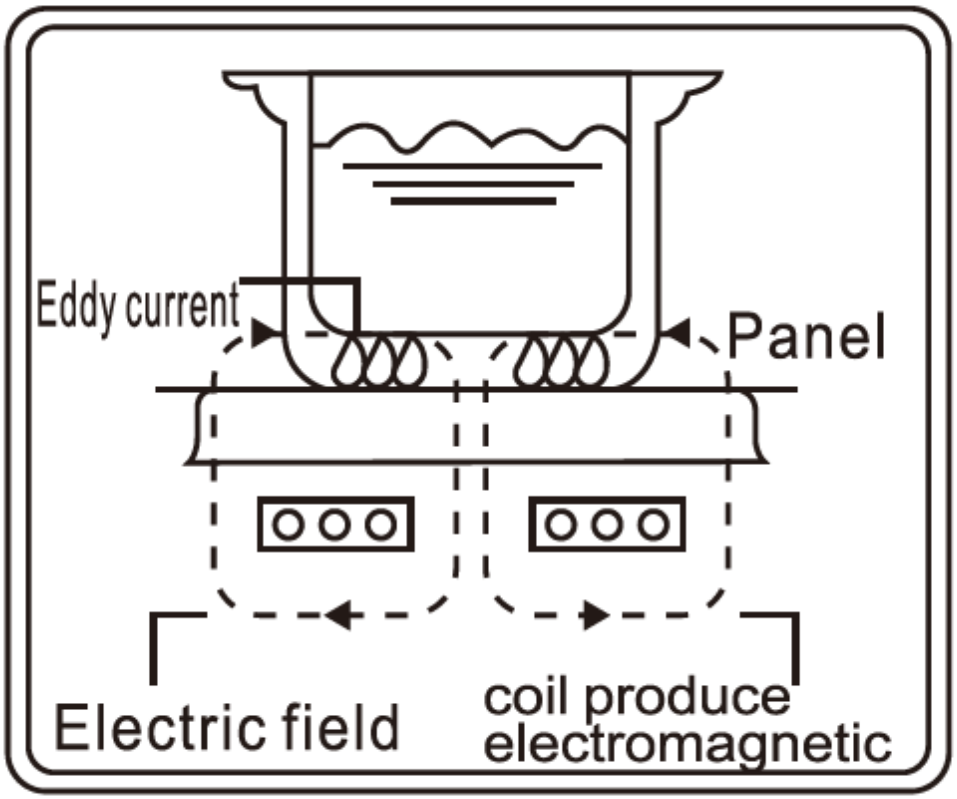

הפעלה

הכנה להפעלה

לפני שימוש יש להוציא את המכשיר מקופסת האריזה ומהאריזה העוטפת אותו.
יש לוודא שלא נשארו שיירים מהאריזה על הכירה.
חבור לזרם החשמל הראשי – יש לבדוק תחילה שהמתח הרשום על המכשיר (16A 230V) מתאים למתח בבית.

1. **יש להניח את הסיר עם המזון במרכז משטח העבודה.**
2. **יש לחבר את הכירה לשקע החשמל.**
3. **יש ללחוץ על לחצן ההפעלה "ON/OFF" , בצג יופיע 00:00 משמע הכיריים ערוכות לשימוש.**
   כעבור 60 שניות הכיריים יעברו למצב השהייה (STANDBY).
   ואז לבחור את פונקציית ההפעלה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה FUNCTION.
   ניתן לבחור בתוכנית מבוססת על הספק P, טמפרטורה C ולקצוב בזמן באמצעות שעון העצר.
4. **לסיום הבישול יש ללחוץ שוב על לחצן ההפעלה "ON/OFF" כדי לסיים את פעולת הכירה ולהמתין לסיום פעולת המאוורר.**
   חשוב! אין לנתק את הכירה מזרם החשמל טרם סיום פעולת המאוורר שכן הדבר עלול לגרום לפגישה ברכיבים האלקטרוניים.
5. **יש לנתק את הכירה מזרם החשמל.**

לוח הבקרה



היכרות עם התוכניות השונות FUNCTION

דגם SE-7121:

ספרה מייצגת/דרגה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הספק בוואט	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
טמפ' °C	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

דגם SE-7138:

מבער	ספרה מייצגת/דרגה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
מבער שמאלי	הספק בוואט	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	טמפ' °C	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
מבער ימני	הספק בוואט	200	400	600	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	טמפ' °C	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

תוכנית מבוססת הספק חשמלי בוואט P –

להפעלת תוכנית לפי הספק חשמלי, יש ללחוץ על לחצן FUNCTION על להופעת נורה אדומה באות P.
על הצג יופיעו ספרות המייצגות את עוצמת ההספק החשמלי בוואט WATT.
בחרו בלחצני (–) ו-(+) להעלות ולהוריד את ההספק.

תוכנית מבוססת טמפרטורה בצלזיוס C –

להפעלת תוכנית לפי טמפרטורה, יש ללחוץ על לחצן FUNCTION על להופעת נורה אדומה באות C.
על הצג יופיעו ספרות המייצגות את עוצמת טמפרטורת גופי החימום במעלות צלזיוס.
בחרו בלחצני (–) ו-(+) להעלות ולהוריד את הטמפרטורה.

שעון עצר – T- TIMER -

להפעלת שעון העצר (timer), יש ללחוץ על לחצן TIMER לאחר בחירת התוכנית.
על הצג יופיע ספרות מהבהבות.
באמצעות בלחצני (–) ו-(+) קבעו את הזמן הרצוי (החל מ-דקה 0:01 ועד שלוש שעות 3:00).
בסיום הבחירה יש להמתין מספר שניות ושעון העצר יכנס לפעולה באופן אוטומטי.
הגנה מפני נוזלים

לצורך הגנה על המשתמשים והמכשיר,
אם יש נוזלים על לוח הבקרה בזמן השהייה או במצב עבודה, המכסים שטח של יותר מ-3 מקשי הפעלה [כולל 3 מקשים].
המכשיר יכבה אוטומטית תוך 10 שניות ויצפצץ שלוש פעמים.

<u>הערות לתהליך הבישול</u>

-בשימוש במחבת לא יציבה או ללא סיר או בהזזת הסיר, המכשיר לא תחמם, על המסך תהא תצוגה של E0.
-במידה ולא ילחצו הלחצנים, הכיריים יכבו אוטומטית ויעברו למצב השהייה תוך כ-דקה.
-במהלך הבישול וללא הגדרת טיימר, הכיריים יכבו אוטומטית לאחר שעתיים אם אין לנו שום פעולה ללחצנים.

ניקוי ואחזקה

1. **לפני ניקוי הכירה יש להקפיד <u>להוציא את התקע</u> מהחשמל.**
2. **יש להמתין מספר דקות עד שהכירה תתקרר.**
3. **<u>אסור לטבול את הכירה במים</u>.**
4. **את שטח הפנים של הכירה יש לנקות רק עם <u>מטלית רכה ולחה</u>.**
   לאחר מכן יש ליבש את הכירה עם מטלית רכה ויבשה.
5. **כאשר יש כתמים עקשניים אפשר לנקות עם קרם לניקוי שאינו שורט.**
6. **<u>אסור</u> להשתמש בחומרים גסים כמו ספוג, סקוטש או צמר פלדה לניקוי.**

תופעה	הסבר אפשרי	פיתרון אפשרי
התראה E0	1) אין סיר תואם או שהסיר קטן מדי. 2) הסיר לא מונח על המבער כהלכה.	1) בדקו כי כלי הבישול תואם לבישול אינדוקציה וכי קוטרו מקיף את טבעת הכירה ואינו קטן מ- 12 ס"מ. 2) בדקו כי כלי הבישול מונח כהלכה במרכז טבעת הכירה.
התראה E1	זרם חשמלי נמוך	1) בדקו אם פתיל הזינה חובר כהלכה. 2) בדקו כי מקור המתח אינו נמוך מהדרוש.
התראה E2	זרם חשמלי גבוה	1) בדקו אם פתיל הזינה חובר כהלכה. 2) בדקו כי מקור המתח אינו גבוה מהדרוש.
התראה E3	חיישן טמפרטורה לא סגר מעגל חשמלי או שיש קצר	יש לפנות לחנות ממנה נרכש המוצר או למעבדת שירות מוסמכת של היבואן
התראה E4	תקלת חיישן IGBT	יש לפנות לחנות ממנה נרכש המוצר או למעבדת שירות מוסמכת של היבואן
התראה E5	הגנת חיישן טמפרטורה מחימום יתר	1) בדקו אם טמפרטורת החדר אינה גבוהה מדי. 2) המתינו להתקררות המכשיר, כבו והדליקו מחדש.
התראה E6	חימום יתר של חיישן IGBT	1) בדקו האם המאוורר אינו פעיל או חסומה כניסת האוויר אליו. 2) במידה ואינו חסום, יש לפנות לחנות ממנה נרכש המוצר או למעבדת שירות מוסמכת של היבואן
התראה E7	תקלה בחיישן הטמפרטורה	יש לפנות לחנות ממנה נרכש המוצר או למעבדת שירות מוסמכת של היבואן
התראה E9	תקלת תקשורת פנימית במכשיר	יש לפנות לחנות ממנה נרכש המוצר או למעבדת שירות מוסמכת של היבואן
התראה E	ניתוק של סליל החימום	יש לפנות לחנות ממנה נרכש המוצר או למעבדת שירות מוסמכת של היבואן
רעש	יתכן והסיר אינו תואם באופן מלא לאינדוקציה ומכיל גם אלומיניום. מסיבה זאת ייתכן כי מהלך החימום ילווה ברעש שיפסק בהגעה לרמת חום מסוימת.	השתמשו בסיר תואם אחר