הוראות הפעלה:
משקלי מטבח דיגיטלי
דגם SE-7404



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק
ד.נ. אשרת קבוץ שמרת 2521800, ת.ד 33334. חיפה , 33031 טל 7-9558165-04
https://www.selmor.co.il/

לקוחות נכבדים,


חברת *Selmor* מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם .יש להציג את חשבונית הרכישה/ מדבקת האחריות מלאה וחתומה ותעודת האחריות בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות .
ללא חשבונית רכישה / מדבקת אחריות מלאה וחתומה, אין תוקף לתעודת האחריות.

הוראות שימוש למשקל מטבח דיגיטלי דגם SE- 7404

יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה ,לשמרם ולפעול אך ורק על פיהן ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה ,מבטיחה את תקינות המוצר ,וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

מאפיינים

- **הקיבולת המירבית של המשקל היא 5 ק"ג.**
- **יחידת המידה המינימאלית הינה 1 גרם.**
- **מצויד בסנסור בעל דיוק מרבי.**
- **איפוס אוטומטי.**
- **סמן למשקל יתר (מעל 5 ק"ג) "Err".**
- **סמן לסוללה חלשה "Lo ".**
- **כיבוי אוטומטי.**
- **תכונת טרה "Z/T".**
- **תכונת מדידת נפח מים וחלב.**

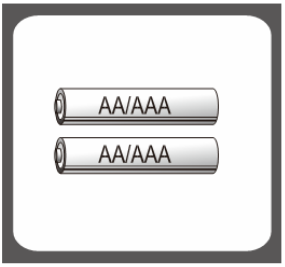

טרם שימוש ראשון

- **יש להסיר את כל חומרי האריזה.**
- **יש לפתוח את בית הסוללה המצוי בגב המשקל ולהכניס שתי סוללות AAA בהתאם לסימון.**

התקנת/ החלפת סוללה

- **פתח/י את מכסה בית הסוללה שנמצא בתחתית המכשיר.**
- **הוצא/י את הסוללות הישנה.**
- **הכנס/י את הסוללות לתושבות לפי סימון.**


חיווי אזהרה



1) **במידה ויש משקל יתר על צג המשקל יופיע הסימן Err. במידה ומופיעה האזהרה יש להפחית מהמשקל.**
2) **במידה והסוללה חלשה על צג המשקל יופיע הסימן Lo. במצב זה, יש להחליף את הסוללות במשקל**

כיבוי אוטומטי (מצב חיסכון בסוללה)

אם לא מתבצעת פעולה או שינוי משקל תוך שתי דקות, המשקל יכבה אוטומטית.

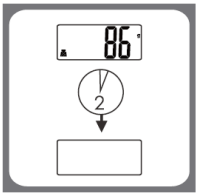

כבוי והדלקה

1) **כיבוי אוטומטי- כיבוי ייעשה באופן אוטומטי כאשר אין נגיעה בלחצנים או מדידה במשך 2 דקות.**





2) **כיבוי ידני- לאחר השימוש, וכשהצג מראה "0", לחיצה על לחצן הדלקה/כיבוי תגרום לכיבוי הצג. כיבוי מומלץ לשם שמירה על חיי הסוללה.**
להדלקה מחדש יש ללחוץ לחיצה ארוכה (3 שניות) עד להופעת ספרות על הצג.

מצבי הפעלה

למשקל שלושה מצבי הפעלה:



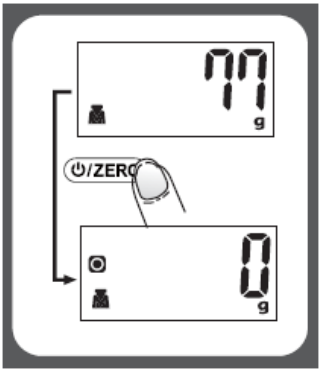

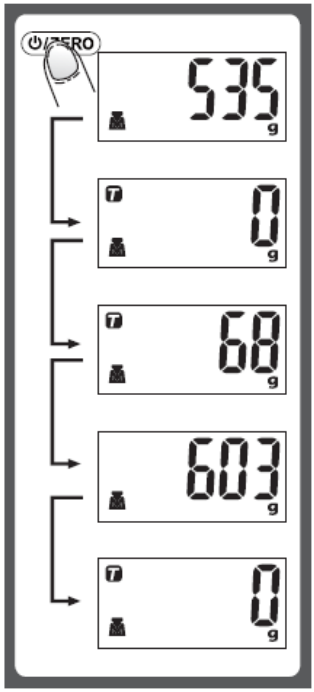

ביצוע מדידה

1) **הנח/י את המשקל על משטח ישר.**
2) **הנח/י את הקערה, או את המצרכים הנמדדים על המשקל.**
3) **לחץ/י על מתג ההפעלה על מנת להפעיל את המשקל.**
4) **המתן/י עד שהמסך יראה את הספרה 0, לאחר מכן ניתן לשקול.**
5) **הנח/י את המצרכים הנמדדים על המשקל ובחר מצב הפעלה על פי סוג המצרך הנמדד (מים/ חלב/ משקל).**
6) **פונקציית ZERO- על מנת לשקול מוצרים נוספים מבלי להוריד את המשקל הנמדד (הוספה למצרכים שנמדדו) יש להשתמש בפונקציית ZERO. (שקילת מוצרים שונים באותו מיכל) יש להניח את המוצר הראשון במיכל ואז ללחוץ על לחצן ZERO כדי לאפס את המשקל (משמאל יופי חיווי "0"). פונקציה זו לא תאפשר מדידה כוללת של המוצרים ומדידות נוספות.**
7) **פונקציית טרה – (שקילת מוצרים שונים באותו מיכל) יש להניח את המוצר הראשון במיכל ואז ללחוץ על לחצן ZERO כדי לאפס את המשקל (משמאל יופי חיווי "T"). אח"כ יש להוסיף את המוצר השני למיכל , משקלו של המוצר השני יראה על הצג וכך הלאה להוסיף מוצר ולאפס.**

הוראות בטיחות כלליות

- **הגנו על המשקל מפני מכות, לחות, אבק, כימיקלים, תנודות משמעותיות בטמפרטורה, שדות אלקטרומגנטיים ומקורות חום הממוקמים קרוב מדי.**
- **משקל זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות.**
- **הזכוכית יכולה להינזק כאשר המשקל נופלים, או כאשר חפץ כבד נופל עליהם.**
- **את המשקל והזכוכית יש לנקות במטלית לחה וליבש מיד.**
- **אין לטבול את המשקל במים, או לשטוף אותו תחת מים זורמים.**
- **אין להשתמש בכימיקלים לניקוי.**
- **קרינה אלקטרומגנטית חזקה (למשל מטלפוניים סלולאריים) עלולה לפגוע במידת הדיוק של המשקל.**
- **כדי לשמור לאורך זמן על המשקל, אין להניח אותם בסביבה לחה או חמה מדי.**
- **לפני אחסון המשקל יש להוציא את הסוללות. (תא הסוללות נמצא בחלקו האחורי של הצג).**
- **סוללות מרוקנות וסוללות נטענות אינן מהוות חלק מהפסולת הביתית הרגילה! הן נחשבות לפסולת רעילה ולכן יש להשליך אותן למיכלי האיסוף המיועדים לכך בהתאם לתקנות.**