הוראות הפעלה:

מכשיר להכנת ביצים דגם SE-7695



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק
ד.נ .אשרת קבוץ שמרת , 25218 ת.ד 33334 .חיפה , 33031 טל 04-9558165-7

https://www.Selmor.co.il/

הוראות שימוש למכשיר להכנת ביצים דגם SE-7695

לקוחות נכבדים,

חברת *Selmor* מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם .יש להציג את חשבונית הרכישה/ ותעודת האחריות/ בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות .

ללא חשבונית רכישה/מדבקת האחריות מלאה וחתומה ,אין תוקף לתעודת האחריות.


הוראות בטיחות

יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה, לשמרם ולפעול אך ורק על פיהן


ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה, מבטיחה את תקינות המכשיר, וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

1) יש לקרוא היטב את ההוראות טרם השימוש ולשמרן לעיון חוזר.
2) לפני שימוש ראשון, יש לוודא שהמתח הרשום בתווית הנתונים שעל המכשיר זהה למתח הביתי (230 וולט).
3) חובה לחבר את המכשיר לשקע מוארק.
4) אין להשאיר מכשיר זה ללא השגחה. בשימוש בקרבת ילדים יש להשגיח.
5) אין להשרות את חוט החשמל והבסיס במים או בכל נוזל אחר. אין להשתמש במכשיר בחדר האמבטיה או על יד מקור כלשהו של מים.
6) אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
7) אין לגעת במשטחים חמים. יש לאחוז בידית וללחוץ על הכפתורים במידת הצורך.
8) אין לפתוח את המכסה בעוד המים רותחים .
9) המים המכשיר נשארים חמים במשך זמן די ארוך לאחר הרתיחה. אין להניח את המכשיר בקצה משטח העבודה, ואין להשאירו עם המים החמים בקרבת ילדים.
10) אסור לחוט החשמל להיות תלוי בקצה משטח העבודה.
11) כשמהכשיר אינו בשימוש, יש לנתק את חוט החשמל מהשקע שבקיר. יש לנתק גם בזמן ניקוי, ובזמן העברת המכשיר ממקום למקום.
12) לפני הפעלת המכשיר יש לוודא שהמכסה סגור היטב. אין להפעיל את המכשיר ללא מכסה.
13) אין להפעיל את המכשיר לפני שמפלס המים חוצה את נקודת המינימום, ואין לעלות במפלס המים מעל נקודת המקסימום על מנת למנוע התפרצות של מים רותחים.
14) יש להשתמש במכשיר רק לצורך אליו הוא נועד.
15) אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדה המאושרת ע״י היצרן.
16) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים עם נכות פיזית, תחושתית או שכלית ,או על ידי אנשים ללא ניסיון וידע (כולל ילדים) , אלא אם כן יש עליהם השגחה או ניתנו להם הוראות בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם אחראי לבטיחותם. בעת שימוש במכשיר, על ילדים להימצא תחת השגחה על מנת למנוע פגיעה.

חלקי המכשיר

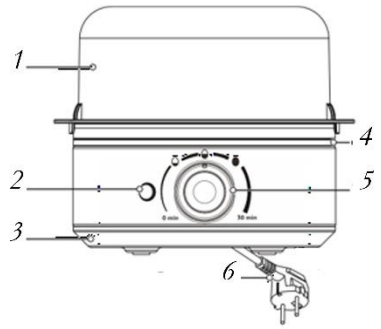

1. **מכסה.**
2. **נורת חיווי.**
3. **בסיס.**
4. **פלטת החימום.**
5. **מחוג הטיימר.**
6. **כבל חשמלי ותקע.**
7. **כוס מדידה.**
8. **נוקר.**
9. **תבנית אומלט/ביצה עלומה.**
10. **מגש הביצים עם ידית ההרמה.**
11. **הוראות ההפעלה והבטיחות.**

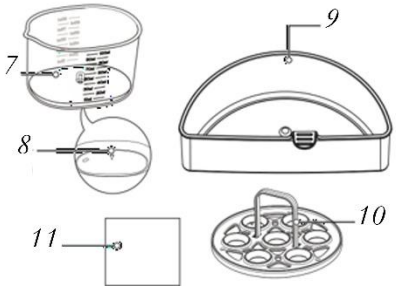


הוראות שימוש:

טרם שימוש ראשון

1) יש לוודא כי כל חומרי האריזה הורדו.

2) יש לנקות את הקערה, המכסה, ויתר האביזרים טרם שימוש ראשון, במים וסבון כלים ולהמתין שיתייבשו.
אין להשרות את יחידת הבסיס במים או בכל נוזל אחר!

3) לפני שימוש ראשון, או לאחר הפסקה ארוכה בהפעלת המכשיר, יש למלא מים עד נקודת המקסימום (200 מ״ל) ולהפעיל את המכשיר ל-30 דקות. לאחר 30 דקות כשהטיימר מציג ״0״, יש לשפוך את המים, ולמלא שנית במים קרים ולשפוך אותם.

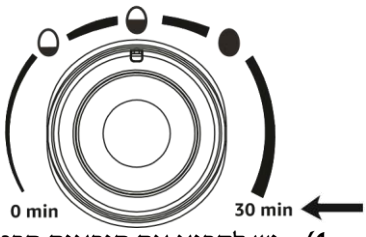


4) יש לקרוא את הוראות הבטיחות והוראות השימוש ולפעול בהנחייתן.

הוראות שימוש


<u>הכנת ביצים קשות</u>

איור 1 איור 2 איור 3

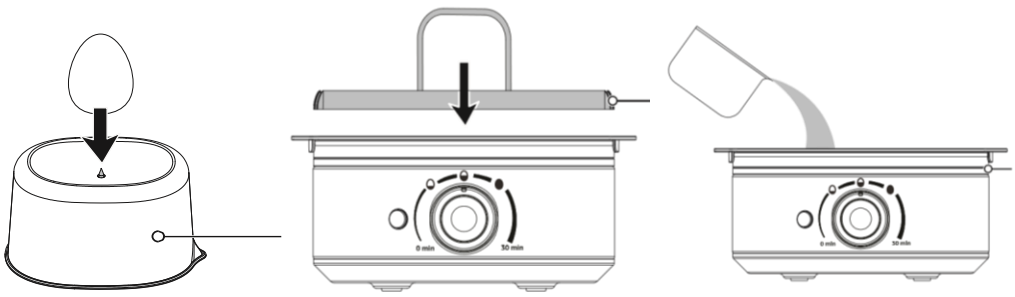


1) ניתן להרתיח עד 7 ביצים בפעולה, למען בריאותכם, אנא בדקו כי הביצים טריות וכי תוקפן לא פג.
יש לנקר חור קטן את קודקוד הביצה הפונה מעלה באמצעות הנוקר (איור 3).
אין להשתמש בכוח רב אחרת קליפת הביצה עלולה להישבר.
זהירות! הנוקר חד מאוד, יש לנקוט משנה זהירות בזמן השימוש או לאחריו על מנת לא להידקר.

2) ניתן להניח רק ביצה אחת בכל אחד משבעת המגרעות שבמגש הביצים (2).
יש להניח את חלקה הרחב של הביצה כלפי מעטה במגרעת שבמגש הביצה.
3) יש למלא כמות המים הרצויה לכוס המדידה (איור 1) חשוב להקפיד כי המים פושרים ונקיים.
4) כמות המים תותאם בהתאם לכמות הביצים שיורתחו ולמידת העשייה הרצויה (רכה, בינונית וקשה).
בכוס המדידה ישנן שנתות, באמצעותן ניתן למדוד ולהוסיף את כמות המים הרצויה.
שנתה 1 - מידת עשייה רכה, משך ההרתחה כ-5 דקות.
שנתה 2 - מידת עשייה בינונית, משך ההרתחה כ-10 דקות.
שנתה 3 - מידת עשייה קשה, משך ההרחה כ-15 דקות.

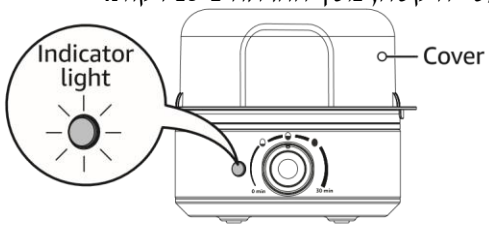

5) במידה והמים קשים ניתן להוסיף להם כפית תמצית תה או כפית חומץ. אין להוסיף למים כל תוסף אחר (למשל מלח).
6) יש למזוג את המים מכוס המדידה, לכד המים בבסיס המכשיר לוודא שמפלס המים לא נמוך מנקודת המינימום או גבוה מנקודת המקסימום.
7) עתה ניתן לכסות כהלכה את הבסיס עם המכסה, ולחבר את המכשיר לשקע החשמל.
8) להפעלה יש לסובב את הטיימר ולכוון בהתאם לאופן ההכנה הרצוי.

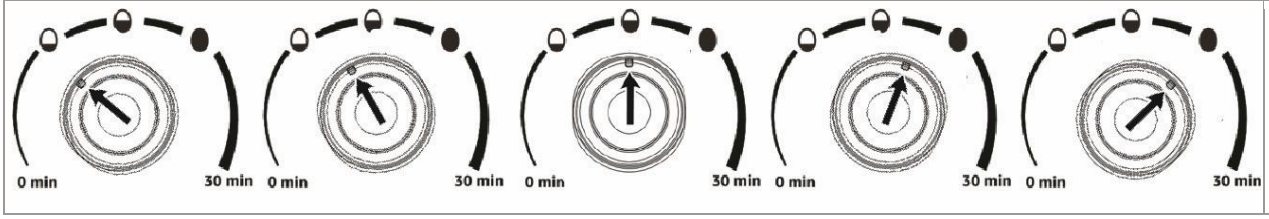דרגת ההכנה	**ביצה קשה מאוד**	**ביצה קשה קלאסית**	**ביצה "חצי קשה"**	**ביצה רכה**	**ביצה רכה מאוד**
משך זמן ההכנה (דקות)	13 דקות ומעלה	10-12 דקות	9 דקות	7-8 דקות	4-6 דקות
מצב הטיימר					

- **ביצה רכה מאוד (נוזלית): 4-6 דקות .**החלבון רך והחלמון נוזלי לחלוטין.
- **ביצה רכה (חלמון קרמי): 7-8 דקות .**החלבון יציב, והחלמון רך, קרמי ונוטה לנזול מעט.
- **ביצה "חצי קשה": 9 דקות .**החלבון יציב לחלוטין, והחלמון מבריק, יציב אך עדיין לא יבש.
- **ביצה קשה קלאסית: 10-12 דקות .**החלבון לבן ואחיד, והחלמון יציב לחלוטין אך שומר על מרקם נעים.
- **ביצה קשה מאוד (יבשה): 13 דקות ומעלה .**החלבון הופך נוקשה יותר והחלמון מתפורר ומשנה את צבעו לגוון בהיר/אפרפר סביב הקצוות

9) בעת ההפעלה נורת החיווי במתג תפעל, ופעולת ההרתחה תחל.
זהירות! בעת פעולת הרתיחה אביזרי המכשיר חמים כמו כן במהלך הפעולה ייווצרו אדים חמים העלולים לגרום לכוויות, אין לגעת במכשיר עד לסיום פעולתו ולאחריו יש להגעת רק בידיות עד להתקררות יתר החלקים.
10) אין להרים את המכסה כל עוד פעולת המכשיר טרם הסתיימה.
11) בעת סיום פעולת ההרתחה ישמע צפצוף, בהישמע הצפצוף יש להמתין עד יצאת האדים הרותחים.
עתה יש להוציא את התקע משקע החשמל.
12) עתה כשהמכשיר אינו מחובר לזרם החשמל והאדים יצאו, ניתן להרים את המכסה באמצעות ידית ההרמה.
13) ניתן להרים את מגש הביצים בעזרת ידיות ההרמה. ניתן לצנן את הביצים על ידי הנחתם תחת מים זורמים.
14) לאחר התקררות הביצים מוכנות להגשה, בתיאבון!

הכנת אומלט

1) למען בריאותכם, אנא בדקו כי הביצים טריות וכי תוקפן לא פג.
2) שמנו קלות את החלל הפנימי של תבנית האומלט.
3) שברו את הביצים לתבנית האומלט והוסיפו תוספות לטעמכם.
4) יש למלא כמות המים הרצויה לכוס המדידה (איור 1) חשוב להקפיד כי המים פושרים ונקיים.
5) הניחו את מגש הביצים על פלטת החימום.
6) על מגש הביצים הניחו את תבנית האומלט.
7) סגרו את המכסה.
8) הפעילו את המכשיר.
לביצה רכה יותר המתינו בין 15-12 דקות.
לאומלט בדרגת הכנה גבוה יותר המתינו בין 20-15 דקות.
9) בסיום פעולר הטיימר המכשיר יצפצף.

ניקוי ושימור

ניקוי אבנית

- כמות רבה של אבנית במי השתייה בארץ יכולה לגרום להצטברות אבנית. הצטברות אבנית יכולה לגרום למכשיר התחממות יתר, והקטנת אורך החיים של האלמנט.
- הצטברות אבנית יכולה גם להפעיל את מערכת הבטיחות של המכשיר, והמכשיר יכבה לפני שיגיע לנקודת הרתיחה.
- מכיוון שהאלמנט נמצא בבסיס המכשיר, אין פינות חבויות שבהן יכולה להצטבר אבנית. האבנית יכולה להצטבר רק על קירות גוף המכשיר ובבסיסיו. אלו הם מקומות נראים לעין ונוחים לטיפול.

הקטנת הצטברות אבנית

- יש לרוקן את המכשיר ממים לאחר כל שימוש בו.
- אם המים באזור השימוש המכישר קשים במיוחד, כדאי להשתמש במים שעברו סינון, ולא במי ברז.
- יש לשטוף את המכשיר במים נקיים ולנקות את שטח הפנים הפנימי של המכשיר, כאשר רואים התחלת הצטברות אבן. יש לטפל באבנית באופן שוטף. אפשר להשתמש במסירי אבנית ידועים שנועדו לשימוש בקומקומים.
- במקומות בהם המים קשים במיוחד, יהיה צורך בטיפול של פעם בשבוע.
- כאשר מסיימים להשתמש במסיר אבנית יש לשטוף את המכשיר במים מספר פעמים, אז למלאו במים, להרתיח את המים ולשפוך אותם לכיור על מנת להבטיח שאין שרידי כימיקלים ממסיר האבנית.

ניקוי

- יש לנקות את המכסה, מגש הביצים והמדיד באמצעות מים וסבון.
-
- לפני ניקוי יש לוודא שהמכשיר אינו פועל וכי הוא מנותק מזרם החשמל. אם הקומקום חם יש להמתין עד שיתקרר לגמרי לפני הניקוי.
- יש לנקות את גוף המכשיר מבחוץ ומבפנים עם מטלית לחה. במידת הצורך אפשר להשתמש גם במעט דטרגנט.
- אם משתמשים בדטרגנט לניקוי החלק הפנימי, יש לשטוף את הדטרגנט היטב, על מנת שלא ישארו ממנו עקבות.
- אין לשרות את המכשיר במים.

- יש לוודא שכל החיבורים והשקעים יבשים.
- אין להשתמש בחומרים גסים ואגרסיביים לניקוי המכשיר.

- זהירות! חשוב לוודא שבעת הניקוי המכשיר אינו מחובר לזרם החשמל.
- זהירות! אין לשטוף את החלקים החשמליים במים.

במקרה של תקלה, יש לבדוק תחילה - האם נעשה השימוש במכשיר בהתאם להוראות?
- האם השקע שבקיר תקין?
- האם אין במכשיר אבנית?
אם המכשיר עדין לא תקין, יש להביאו לתיקון בתחנת השרות הקרובה של החברה.

כתובתנו: קיבוץ שמרת, ד.נ .אשרת , 2521800
מען למכתבים: ת.ד 33334 חיפה , 3133202
service@Selmor.co.il | טל 04-9558165-7

תעודת אחריות: No. 26

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
3. בתנאי שהשימוש במכשיר יעשה לפי הוראות היצרן, אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה זאת בהתאם לבדיקת טכנאי החברה.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנת אחריות מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואין היא ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. החברה אינה אחראית או תישא בהוצאות פירוק, הרכבה והבאת המכשיר לשירות.
6. מבלי למעט בכל שנאמר לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
   א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכון שלא לפי הוראות השימוש.
   ב. היה נתון לשימוש מסחרי שאינו ביתי.
   ג. נעשה בו שינוי כלשהו או שטופל שלא ע"י נציג מוסמך של החברה.
   ד. הוזנח או נפגע בתאונה או בשל כוח עליון.
7. האחריות לא תחול על:
   - שבר פנימי או חיצוני של כל חלק שנגרם מרשלנות.
   - חלקי פלסטיק, צבע , נורות.
   - שינויי גוון או אובדן צבע.
   - שבר או שחיקה של חלקים.
   - אביזרים נלווים (למשל, שקית אחסנה או חובק).
8. אין תוקף לתעודה זו ללא ציון הדגם, קבלת חותמת החנות וחתימת המוכר, ציון יום המכירה וציון מספר חשבונית הרכישה ו/או צירוף חשבונית הרכישה.
9. יש לצרף את תעודת האחריות מלאה וחתומה בתוספת חשבונית רכישה ו/או מדבקת האחריות מלאה וחתומה למכשיר המובא לתיקון.

תחנות השירות:

צפון			
קיבוץ שמרת	סלמור	קיבוץ שמרת (א'-ה' בין 09:00-15:00)	04-9558165
חיפה	שירות רם	רחוב ביאליק 8, חיפה	04-8671507
קרית חיים	שירות רם	שדרות ההסתדרות 277, חיפה	04-8720642
מגדל העמק	שירות רם	ניצנים 39, מגדל העמק	04-6601177
עפולה	שירות רם	הולנד 16, עפולה	04-9531444
מרכז			
נתניה	בר מנחם	רחוב רמז 15, נתניה	09-8337733
תל אביב-יפו	דני תיקונים	רחוב סלמה 94, תל אביב-יפו	03-6820995
חולון	דני תיקונים	שדרות קוגל 27, חולון	03-5011055
פתח תקווה	פטיש ומסמר	רחוב סלור 23, פתח תקווה	03-9311593
ירושלים	א. קלימי	רחוב בר אילן 26, ירושלים	02-5001236
דרום			
אשדוד	חשמל קמי	קיבוץ גלויות 3, אשדוד	08-8525104
באר שבע	מיקרו מיקס	טרומפלדור 78, באר-שבע	08-6232717

==========

חותמת + חתימת המוכר

שם הלקוח: _____
כתובת מלאה: _____
תאריך רכישה: _____
שם המוצר/דגם: _____