הוראות בטיחות והפעלה

מכשיר לניקוי כתמים מספות ושטיחים עם קיטור

WHVCX-333



לשימוש בייתי בלבד

Rev. 03/26

תוכן עניינים

הוראות בטיחות חשובות 3

הנחיות בטיחות ותחזוקה 4

חלקי המכשיר ואביזריו 5

הוראות שימוש באביזרים 6

לוח בקרה 6

טרם שימוש ראשון 6

פעולות טרם שימוש 7

לכתמים קשים 9

ניקיון מיכל המים 10

בעיות ופיתרונן 13

סילוק פסולת אלקטרונית 15

הוראות בטיחות חשובות

כאשר משתמשים במכשירים חשמליים, יש להקפיד תמיד על כללי בטיחות בסיסיים, ביניהם:

- נתק את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש ובטרם ביצוע כל תחזוקה.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום. במקרה של פגם חייב להחליף ע"י איש מקצוע מוסמך.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות, או כאלה החסרים ניסיון/ידע. אלא אם הם נמצאים תחת השגחת מבוגר אחראי.
- יש להרחיק ילדים מהמכשיר במהלך השימוש ולאחריו.
- אין לכוון קיטור לעבר רכיבים חשמליים (לדוגמה: חלקים פנימיים של גופי חימום).
- שיטת הניקוי: שטיפה להסרת כתמים.
  יש להשתמש במי ברז נקיים או במים בסיסיים עם רמת pH גבוהה מ-7 (פחות מ-40°C) .
- אין להשתמש במכשיר על:
  יצירות אמנות, בדים הרגישים למים (רשת, אצטט, ריון), חומרים עדינים (פרווה, עור, רהיטי עץ לא מצופים, כלי תה), או משטחים רגישים (רצפות, שולחנות).
- יש להימנע מהטיית המכשיר כשהוא מלא מים או מנפילה שלו, כדי למנוע דליפות.
- יש להפסיק את העבודה מיד אם מפלס מי הלכלוך עובר את סימון המקסימום; יש לרוקן את המיכל לפני המשך שימוש.
- יש לדלל חומר ניקוי מוקצף ביחס של כ-50:1 וליישם אותו על אזור הניקוי.
- חשוב! יש לבדוק התאמה של חומרי ניקוי באזור נסתר לפני שימוש.
- חומרי ניקוי מקציפים אסורים לשימוש.
- אין להתיז: חומרי הדברה, צבע לשיער, שמנים, או נוזלים דומים.
- אין לשאוב: חומרים דליקים, נפיצים, בדלי סיגריות או חומרים בעירים.
- יש להימנע משאיפת אדי שמן, אוויר חם או אבק יבש.
- אם מופיעים רעשים חריגים או ריחות לא רגילים — יש לעצור את השימוש מיד ולפנות למדריך או לשירות הלקוחות.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר בעצמך.
- אין להשתמש במכשיר בתנאים מסוכנים כמו גשם, חשיפה למים או רוחות חזקות.
- אין לטבול את היחידה הראשית במים או לשפוך עליה מים — הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אין לשאוב מזהמים או אבק החשודים כמדבקים.
- הפעלה ללא מיכל מי-הלכלוך מותקן אסורה בהחלט.

אין לשאוב את החומרים הבאים:


- אבק יבש, חפצים מתכתיים (מחטים, סיכות וכו') , שברי זכוכית, כמויות גדולות של חול או אבנים קטנות, חומרים שעלולים להצטבר בתוך המכשיר בכמות עודפת, כמו פסולת רבה, כמויות גדולות של אבקה (לדוגמה: שאריות מטף כיבוי אש), שקיות פלסטיק וגרבונים.


הנחיות בטיחות ותחזוקה

- המוצר הזה מיועד לניקוי רטוב, ולכן **אין לשאוב אבק יבש**.
- לאחר שימוש בסביבה קרה, יש **לרוקן מיד** את מיכל מי-הלכלוך ואת מיכל המים הנקיים, ולייבש היטב את כל הלחות הפנימית — כדי למנוע קיפאון או תקלות.
- אם במהלך השימוש **נכנס גוף זר לצינור וחוסם אותו** ,יש לכבות מיד את המכשיר ולהסיר את החסימה לפני שממשיכים לעבוד.
- יש **לנקות באופן קבוע אבק מהתקע**.
- יש לוודא שהתקע **מחובר היטב ויציב** במהלך השימוש.
- אם המכשיר לא ישמש זמן רב — יש **לנתק אותו מהחשמל**.
- תמיד יש **לנתק מהחשמל לפני כל תחזוקה, בדיקה או הזזה** של המכשיר.
- אין לגעת בתקע **בשידיים רטובות**.
- יש להרחיק את התקע ואת הכבל **מתינוקות ומילדים**.
- יש להימנע מפגיעה בכבל החשמל; אין למשוך את המכשיר באמצעות הכבל.
- אין להשתמש במכשיר אם הכבל או התקע פגומים, או אם התקע אינו נכנס לשקע היטב.
- אין להעמיס עומס יתר על שקעי החשמל.
- יש להשתמש רק בזרם חשמלי ביתי מסוג: **220–240V AC** .
- אם מופיעה תקלה או התנהגות חריגה — יש **לעצור מיד** ,לכבות ולנתק מהחשמל.
- אם נשמעים רעשים לא רגילים או ריחות חריגים — יש להפסיק שימוש ולפנות למדריך או לשירות הלקוחות.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר בעצמך.
- המכשיר מיועד **לניקוי בלבד**.
- המוצר מיועד **לשימוש ביתי** ,ואינו מתאים לשימוש מסחרי.
- יש להרחיק את המכשיר מאש גלויה, מתקני חימום וממקורות סכנה דומים.
- אם פיית הריסוס נסתמת מגוף זר — יש **להפסיק מיד את השימוש**.
- אם נשאב בטעות גוף זר — יש להפסיק מיד את השימוש.
- אם מיכל המים הנקיים או מיכל מי-הלכלוך נסתמים — יש לרוקן ולנקות היטב לפני שחוזרים להשתמש.
- אין להישען על המכשיר או לרכב עליו.
- יש להרחיק מילדים בזמן השימוש.
- המכשיר מיועד **לשימוש בתוך הבית בלבד** —אין להפעיל אותו מחוץ לבית.
- אם פתח היניקה נסתם — יש **להפסיק שימוש מיד**.

שמור את ההוראות הללו — לשימוש ביתי בלבד

חלקי המכשיר ואביזריו

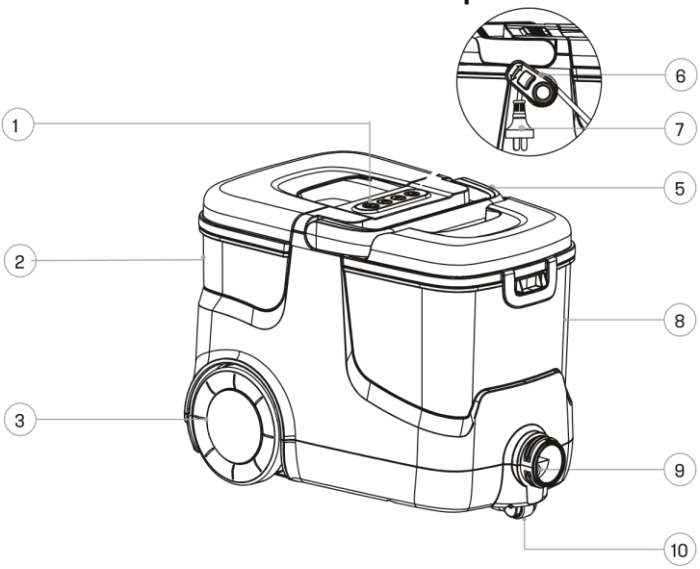

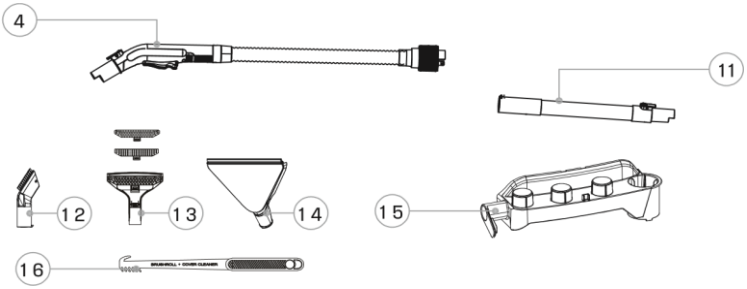

1. לוח בקרה
2. מיכל מים נקיים
3. גלגל גדול
4. צינור חיבור
5. ידית
6. מתלה לכבל
7. כבל חשמל
8. מיכל מי-הלכלוך
9. פתח יניקה
10. גלגל קדמי
11. צינורית חיבור × 2
12. מברשת לחריצים
13. מברשת 2 ב-1 7 אינטץ'
14. מברשת 9 אינץ'
15. מחזיק אביזרים
16. כלי ניקוי הפיה

הוראות שימוש באביזרים



מברשת 9 אינץ':
מיועדת לניקוי חלונות גדולים ומשטחי רצפה קשים.



מברשת 2-ב-1 בגודל 7 אינץ' :מיועדת לניקוי שטחים גדולים — רצפות וריפודים .



מברשת לחריצים (לא מיועדת למצב קיטור) :לניקוי קצוות, פינות ומקומות צרים במיוחד.

לוח בקרה

מתג הפעלה

חבר את המכשיר לחשמל ולחץ ידנית על המתג כדי להדליק או לכבות את המכשיר כרגיל

מצב ניקוי במים קרים

בטמפרטורת החדר משמשים לניקוי אזורים עם לכלוך קל

מצב ניקוי במים חמים

מים בטמפרטורה של 50°C משמשים להסרת כתמים מהירה, לרענון שטיחים ולרענון בדים המשמשים לקישוט הבית.


מצב ניקוי בקיטור


קיטור בטמפרטורה של 99°C חודר במהירות וביעילות ומסיר כתמים עיקשים.


טרם שימוש ראשון

- יש להסיר את כל חומרי האריזה מהמכשיר.
- פרוק את כל החלקים ובדוק אם נגרם נזק כלשהו במהלך ההובלה.
  אם חלקים כלשהם פגומים/חסרים, אין להשתמש במכשיר,
  ויש להחזירו מיד לנקודת המכירה עם כלל החלקים באריזתו.

פעולות טרם שימוש

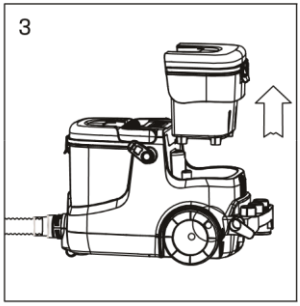


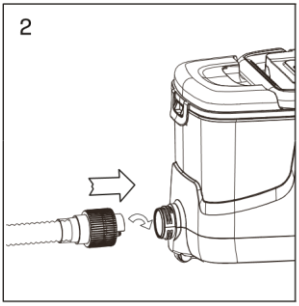


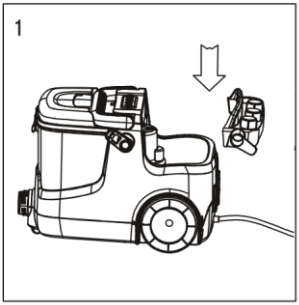


אחזו בחוזקה בידית המיכל ומשכו אותה כלפי מעלה כדי לנתק אותה מהיחידה הראשית.	הכנס את הצינור לפתח היניקה. סובב את המחבר המושחל עם ניוון השעון כדי להדק את האבטחה.	יישר את המחזיק עם החריצים המוגבהים המתאימים במכונה. לחץ כלפי מטה עד שייכנס למקומו בנקישה (כפי שמוצג בתרשים).


.

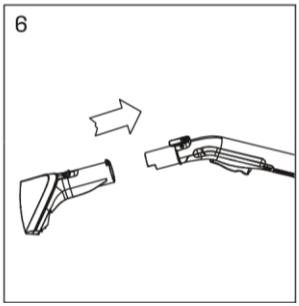


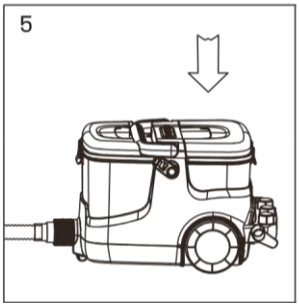

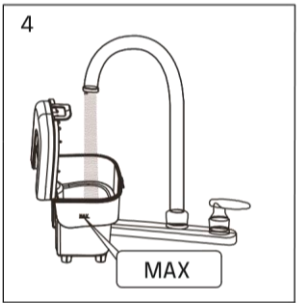


הכנס את התפס במקומו עד לקבלת צליל נקישה. (למניעת דליפה.)	יישר את ידית הצינור עם החריצים כדי להתקין את פתח יציאת מיכל המים הנקי לתוך היחידה הראשית. (הימנע מפתיחת מגב).	פתחו את מכסה מיכל המים הנקיים, מלאו אותו במים נקיים. סגרו את המכסה היטב לאחר שהגעתם לקו מפלס המים כדי למנוע דליפה.

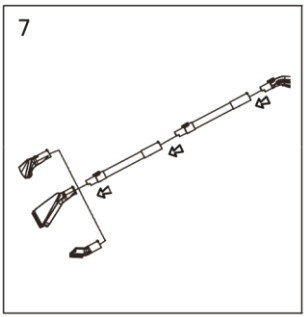

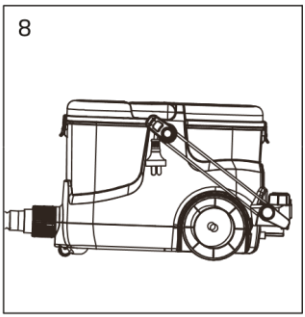


אבטחו את כבל החשמל כראוי לפני המעבר. שחררו במהירות את כבל החשמל מהמכונה.	בחרו והשתמשו באביזר המתאים בהתאם לסביבת הניקוי שלכם.


אופן השימוש

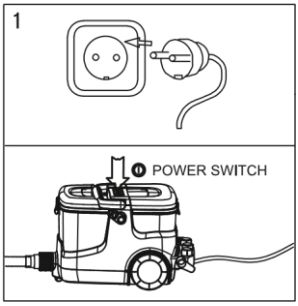





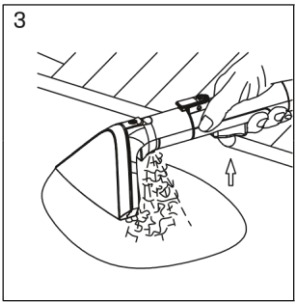

מקמו את ראש המברשת מעל הכתם. החזיקו את לחצן ריסוס המים בדי לשחרר מים או קיטור לניקוי.	לחץ על לחצן לוח הבקרה - מחוון המצב המתאים יהבהב. בחר במצב בדי להמשיך בפעולה.	חברו את תקע החשמל והפעילו את המכונה.

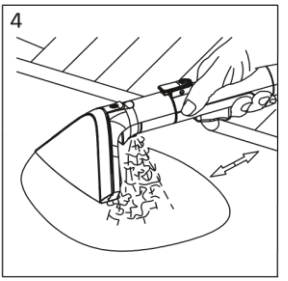

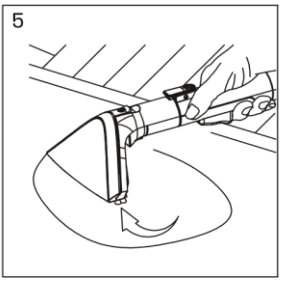


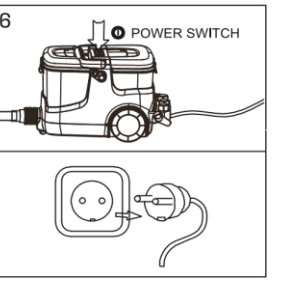


כבו את החשמל, נתקו את המכונה מהחשמל, רוקנו את שני מיכלי המים הנקיים/מלוכלכים ונקו אותם.	כוונו את מיקום המגב ושפשפו את הכתם בעזרת זיפי המברשת.	1) כוון את פיה הריסוס אל הכתם ורסס מים/קיטור כדי להרים את הכתם (לשטיחים/משטחי בד. 2) שחרר את כפתור הריסוס, מקם את פיית היניקה מעל האזור הלח, לחץ בחוזקה על משטח הבד כדי לחלץ לכלוך ולחות.

לכתמים קשים

לכתמים עקשניים: יש למרוח תחילה חומר ניקוי, ולאחר מכן לשפשף לניקוי אופטימלי.

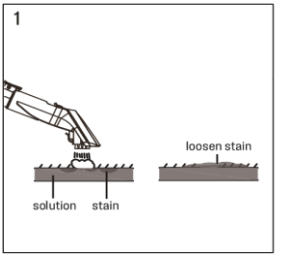

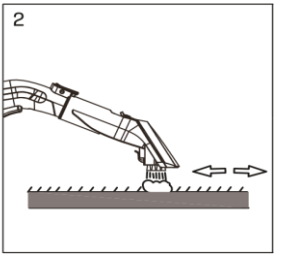

שאבו את נקודת הכתם.	פעולת ההברשה מקלה על הסרת הכתם מהבד.

מומלץ

- במים בסיסיים עם רמת pH גבוהה מ-7 (פחות מ-40°C) .
- חומצת לימון.
- מים חומציים תת-כלורית.

לא מומלץ

- חומר ניקוי ניטרלי למטבח
- חומר ניקוי אלקלי חזק
- חומר ניקוי חומצי חזק


זהירות


- אין להוסיף חומר ניקוי ישירות למיכל המים הנקיים.


  יש לוודא את סוג חומר הניקוי לפני השימוש.
- לגבי מינון חומר הניקוי ושיטות היישום — יש לעקוב בקפידה אחר הוראות המדריך.
- **חומרים אסורים לשימוש:**

  - ממסים מדללים (לדוגמה: אצטון)
  - ממסים מבוססי אנילין
  - כלורופורם
  - חומרי ניקוי דליקים
  - **אזהרה :**חומרים אלו עלולים לגרום לנזק למכשיר או לסיכון של התחממות או בעירה.

ניקיון מיכל המים



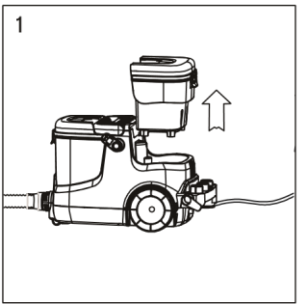



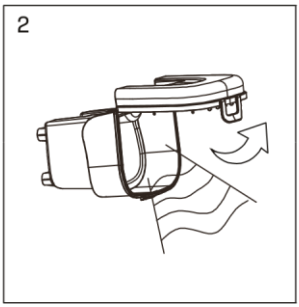


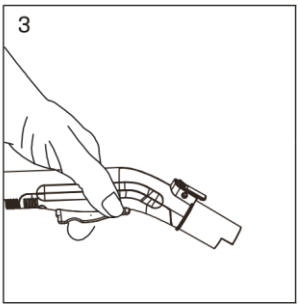


במצב פעולה, החזיקו את לחצן ריסוס המים לחוץ עד שכל המים הנותרים במכונה ייפלטו ולאחר מכן כבו את המכונה.	פתחו את מכסה המיכל ושפכו את המים שאינם בשימוש לחלוטין. נקו מיד לאחר השימוש כדי למנוע התפתחות ריחות/חיידקים.	הסר את מיכל המים הנקיים בביוון החץ.


ניקוי מיכל המים המלוכלכים

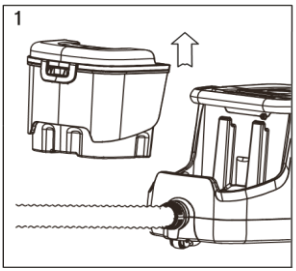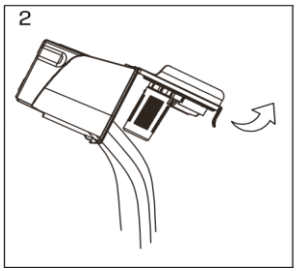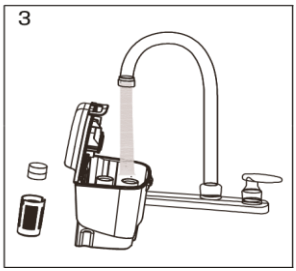
		
הסר את מיכל המים המלוכלכים בביוון החץ.	פתחו את מכסה המיכל ושפכו את המים המלוכלכים לחלוטין. נקו מיד לאחר השימוש כדי למנוע התפתחות ריחות/חיידקים.	נקו היטב גם את המיכל וגם את המכסה.

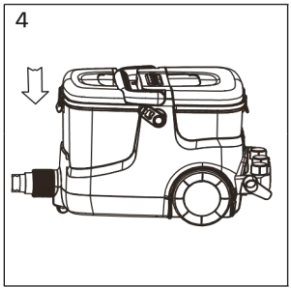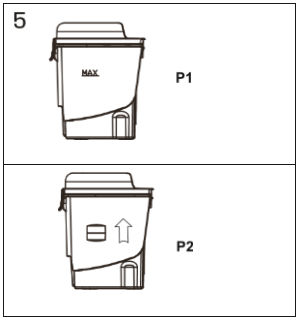	
סגרו היטב את מיכל המים המלוכלכים לתוך היחידה הראשית עד שיינעל במלואו.	כאשר מפלס הנוזל (כולל קצף) עובר את קו המחוון MAX: •שסתום המצוף יופעל אוטומטית. •פתח כניסת האוויר ייאטם. •היניקה בידית הצינור תיפסק באופן מיידי. עצרו את הפעולה באופן מיידי. כבו את היחידה. רוקנו ונקו היטב את מיכל המים המלוכלכים. מטרת הפעולות: מניעת זרימה חוזרת של מים מלוכלכים שעלולים לגרום נזק לרכיבים הפנימיים.


אמצעי זהירות לתזוקה ושימוש

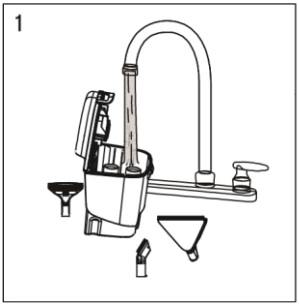


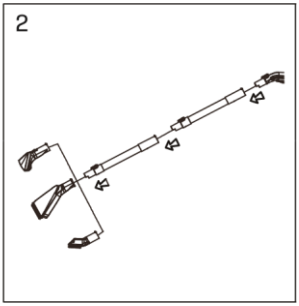


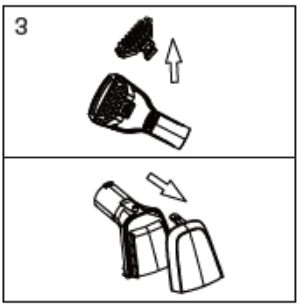


את המברשת את כיסוי המגן.	פירוק: נתק את האביזרים הנלווים מהיחידה הראשית.	לאחר כל שימוש: יש לשטוף היטב את כל הרכיבים במים נקיים. יש לאפשר לייבוש מלא באוויר לפני הרכבה מחדש או אחסון.

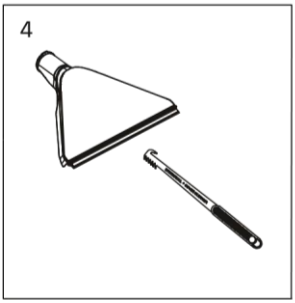

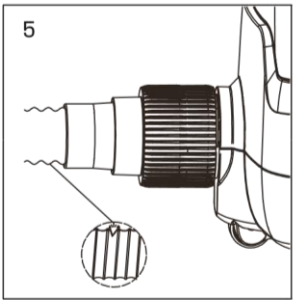

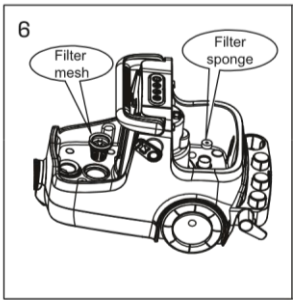

לאחר השימוש, הסירו את ספוג היניקה ואת מכלול המסנן. החליפו במידה והוא ניזוק.	בדוק את הצינור לאיתור סדקים או דליפות.	אם נותרו לכלוך שאריות במברשת (9 אינץ'), השתמשו בבלי ניקוי הפיה כדי להסירו.

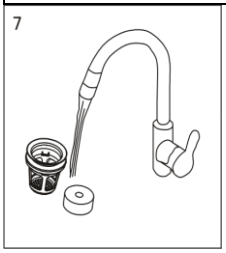

נקו את ספוג המסנן ואת רשת המסנן.
- לאחר הניקוי: ודאו שכל הרכיבים יבשים היטב לפני האחסון.
- החזירו את כל החלקים למכשיר בצורה בטוחה.
- אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש, תוך הימנעות מאור שמש ישיר.

אזהרה

- לפני ביצוע תחזוקה, יש לעצור את פעולת המכשיר ולנתק את כבל החשמל.
- אין להתיז מים על המכשיר כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי, מדללים או חומרים כימיים אחרים בעת ניקוי המכשיר.

תרמוסטט

למכשיר הניקוי יש תרמוסטט מובנה שתפקידו למנוע התחממות יתר.
כאשר ההגנה התרמית מופעלת, המנוע יפסיק לפעול.
אם זה קורה, בצע את הפעולות הבאות:

- כבה את המכשיר ונתק מהחשמל.
- המתן כ-30 דקות עד שהמנוע יתקרר — ואז ההגנה התרמית תאופס אוטומטית. לאחר מכן ניתן להפעיל מחדש את המכשיר ולהמשיך בניקוי.

לתשומת לבך: אם ההגנה התרמית ממשיכה לפעול גם לאחר ביצוע השלבים הנ"ל, ייתכן שהמכשיר זקוק לתיקון. אנא פנה לשירות הלקוחות או למעבדה המורשית.

בעיות ופיתרונן

אזהרה :תמיד כבו ונתקו את המכונה מהחשמל לפני ביצוע בדיקות או תחזוקה כלשהם.

בעיה	סיבה אפשרית	פיתרון אפשרי
אין ריסוס מים/נפח ריסוס מים מופחת	מחסור במים במיכל המים הנקיים	הוסיפו מים למיכל המים הנקיים
	מיכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי	ודא שמיכל המים הנקיים מותקן במקומו
	ייתכן שהזרבובית חסומה	שטפו את החרירים
יניקה מופחתת או ללא יניקה כלל	מיכל המים מלא	רוקנו את מיכל הביוב
	ייתכן שהפילטר בתחתית מיכל המים המלובלבים סתום	נקו את המסנן
	מיכל המים המלובלבים אינו מותקן במקומו	ודאו שאין חסימות המונעות את קיבוע מיכל המים המלובלבים במקומו.
	מכסה מיכל המים אינו מותקן במקומו	ודא שהמכסה מיושר לחלוטין עם מיכל המים המלובלבים ושהמכסה נעול בעזרת הידית.
	ראש המברשת או הצינור סתומים בשיער או בד	נקה את החסימה.
נזילה	דליפת מים מהתחתית: כמות המים או הקצף במיכל המים המלובלבים עולה על קו ה"MAX"-	אין לאפשר חריגה מקו הMAX"-. יש לוודא שמשתמשים רק במעט או ללא תמיסת ניקוי קצף כדי למנוע הקצפה מוגזמת.
	דליפת מים מהצינור/ראש המברשת: לאחר הכיבוי, עדיין נותרו מים בצינור.	לאחר הפסקת היניקה, פתחו את המכשיר למשך מספר שניות כדי לוודא שהמים נשאבים אל מיכל המים המלובלבים
אין ריסוס קיטור / נפח קיטור נמוך	יש מחסור במים במיכל המים הנקיים	הוסף מים למיכל המים הנקיים
	החימום עדיין לא הושלם	המתן עד שנורית החיווי תהבהב ותהפוך לרציף לפני שהמים יוצאים
	ראש המברשת מרסס מים במקום קיטור	זה נורמלי וכאשר קיטור אינו בשימוש, כמות קטנה של עיבוי תיווצר בצינור הקיטור. המשך ללחוץ על כפתור ריסוס המים במשך 5-10 שניות והקיטור ייצא.

במצב קיטור, נורית החיווי ונורית הטמפרטורה מהבהבות בו זמנית	התרמוסטט מופעל	כבה את המכשיר והמתין שהטמפרטורה תרד
נורית החיווי מהבהבת במהלך החימום ללא הפסקה	הגנה תרמית מופעלת	צרו קשר עם שירות הלקוחות

סילוק פסולת אלקטרונית



סמל זה מציין כי **אין להשליך מכשירים אלקטרוניים לפסולת הביתית הרגילה**. אנא השתמש במערכות האיסוף או ההחזרה שמפעילה הרשות המקומית שלך, או פנה אל החנות שממנה נרכש המוצר לקבלת הנחיות לסילוק תקין של ציוד אלקטרוני.

מידע ושירות

תוכלו לבקר אותנו באתר הבינלאומי



https://info.westinghousehomeware.com/

הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונות באופן שווה לשני המינים

and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.