

הוראות בטיחות והפעלה

סיר טיגון ללא שמן - אייר פרייר

WKAFX-08A



לשימוש בייתי בלבד

מטעמי נוחות החוברת נכתבה בלשון זכר אך מופנת הן לגברים והן נשים כאחד. Rev. 09/2

תוכן עניינים

3.....	הוראות בטיחות חשובות
4.....	חלקי המכשיר
4.....	לוח הבקרה
5.....	הוראות הפעלה – לוח הבקרה
6	טרם שימוש ראשון
6.....	השימוש במכשיר
7.....	טיפים לשימוש
8.....	תפריטים
9	ניקיון ותחזוקה
10	בעיות ופיתרון
10	אחסנה
10	מידע ואחריות

קרא חוברת זו בעיון לפני השימוש ושמור אותה לעיון עתידי.
שמרו את ההוראות לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות חשובות


בעת שימוש במכשירים חשמליים לעולם יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל ההוראות הבאות:

1. קרא את כל ההוראות.
2. אין לגעת במשטחים חמים. השתמש בידיות או בלחצנים.
3. כדי להגן מפני התחשמלות, אין לטבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
4. נתק מהשקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני הניקוי. אפשר למכשיר להתקרר לפני התקנת או הסרת חלקים ולפני הניקוי.
5. אין להפעיל מכשיר עם כבל או תקע פגומים, או לאחר תקלה או נזק מכל סוג.
6. יש להביאו לבדיקה, תיקון או כוונן חשמלי/מכני על-ידי מעבדת שירות של היבואן.
7. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על-ידי היצרן, סוכן שירות מורשה או טכנאי מוסמך כדי למנוע סכנה.
8. שימוש באביזרים שלא הומלצו על-ידי היצרן אסור ועלול לגרום לפציעות.
9. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
10. אין לאפשר לכבל להשתלשל מעבר לשפת שולחן או משטח, ואין לאפשר לו לגעת במשטחים חמים.
11. אין להניח את המכשיר על כיריים גז/חשמל חמות או בקרבתן, או בתוך בצמידות לתנור מחומם או גוף שפולט חום משמעותי.
12. יש לנקוט זהירות מיוחדת בעת הזזת מכשיר המכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
13. לניתוק, כבה תחילה את המכשיר באמצעות לחצן ההפעלה ולאחר מכן נתק את התקע משקע הקיר.
14. אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת מזו שלשמה יועד – חימום מזון ביתי.
15. ודא תמיד שסל הטיגון סגור לחלוטין בזמן פעולת המכשיר. המכשיר לא יפעל אם סל הטיגון אינו סגור כהלכה.
16. לאחר סיום הטיגון באוויר חם, סל הטיגון והאוכל שבתוכו חמים.
17. יש להיזהר בעת הטיפול בסל החם.
18. אין להשתמש בסל הטיגון לאחסון חפצים, במיוחד ניירות, קרטון או פלסטיק.
19. המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
20. המכשיר אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם קיבלו השגחה או הדרכה לשימוש מהמונה על בטיחותם.
21. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.

חלקי המכשיר



לוח הבקרה

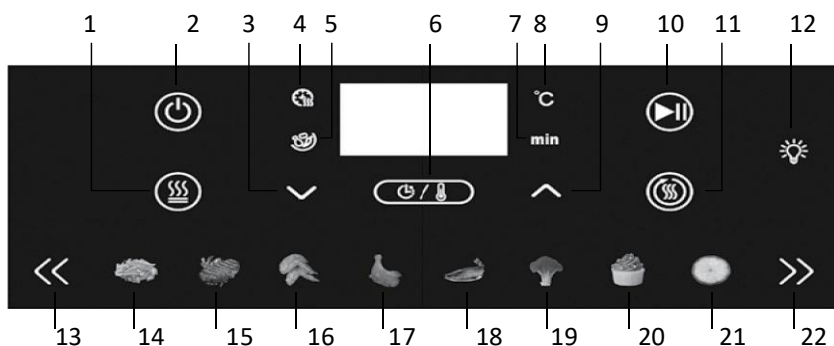

1. חימום מקדים
2. הפעלה
3. למטה
4. חימום חימום
5. חימום נייעור
6. זמן/טמפרטורה
7. חימום זמן

8. חימום טמפרטורה
9. למעלה
10. התחלה/עצירה
11. שמירת חום
12. נורה
13. שמאל
14. ציפס

15. סטייק
16. כנפי עוף
17. שוק עוף
18. דג
19. ירקות
20. עוגה
21. יבוש פירות
22. ימין

הוראות הפעלה – לוח הבקרה

- (1) לאחר חיבור המכשיר לחשמל יישמע צליל צפצוף, כל המחוונים בלוח הבקרה יידלקו למשך שנייה אחת והמכשיר ייכנס למצב הפעלה. באותו זמן מחוון כפתור ההפעלה יאיר באופן קבוע בעוד שאר הכפתורים והמחוונים יעברו למצב שינה.
- (2) לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה "⏻" תפעיל את כל כפתורי הפונקציות בלוח הבקרה. ברירת המחדל היא טמפרטורה של 200°C וזמן של 15 דקות.
- (3) לחיצה קצרה על "⏻" או "⏮" תאפשר מעבר בין התפריטים. מחוון התפריט הנבחר יהבהב בעוד מחווני התפריטים האחרים יאירו באופן קבוע.
- (4) לחיצה קצרה על כפתור הזמן/טמפרטורה "⌚/🌡" תאפשר מעבר בין מצב הטמפרטורה למצב הזמן, ולאחר מכן ניתן לכוון טמפרטורה או זמן באמצעות "⏮" או "⏭" לחיצה ממושכת על "⏮" או "⏭" תכוון במהירות את הטמפרטורה או הזמן, ובמקביל ניתן להמשיך לעבור בין התפריטים.
- (5) לאחר קביעת הטמפרטורה, הזמן והתפריט, לחיצה קצרה על כפתור ההתחלה/עצירה "⏻" להפעלת המכשיר – מחוון החימום יידלק.
- (6) במהלך הפעולה, לחיצה קצרה על כפתור ההתחלה/עצירה "⏻" תפסיק את פעולת המכשיר ומחוון החימום יכבה. לחיצה חוזרת תחדש את הפעולה.
- (7) בסיום העבודה או בלחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה, המכשיר יוצא ממצב עבודה, יישמע צפצוף, מחוון החימום יכבה, הצג יציג "000" מהבהב. כשהצג יכבה לחלוטין (רק מחוון ההפעלה יואר) המכשיר ייכנס למצב המתנה.
- (8) פונקציית החימום המוקדם: ברירת המחדל היא 200°C למשך 3 דקות. אין אפשרות לשנות טמפ' או זמן במצב זה. במצב המתנה או בהשהיה, לחיצה קצרה על כפתור PREHEAT ⏻ תבחר בפונקציה (לחיצה חוזרת תבטל). לחיצה קצרה על כפתור START/STOP תפעיל את החימום המוקדם, ולאחר סיום יחזור המכשיר למצב המתנה.
- (9) פונקציית שמירה על חום: ברירת המחדל היא 80°C למשך 60 דקות. אין אפשרות לשנות טמפרטורה או זמן במצב זה. במצב המתנה או בהשהיה, לחיצה קצרה על כפתור KEEP WARM ⏻ תבחר בפונקציה (לחיצה חוזרת תבטל). בסיום החימום, המכשיר יעבור למצב שמירה על חום, ובסיום יחזור למצב הפעלה.
- (10) לאחר שהמכשיר מופעל, ניתן לשלוף את סל הטיגון בכל עת. בשלב זה המכשיר יפסיק לעבוד, נורית החיווי תכבה, והצג הדיגיטלי יציג "----". לא ניתן להפעיל את המכשיר במצב זה. כאשר הסל מוחזר למקומו, הפעולה תימשך.
- (11) כאשר המכשיר מגיע לזמן שהוגדר, מחוון הניעור יהבהב והצפצוף יישמע כדי להזכיר למשתמש לבצע "ניעור". פעולת ה"ניעור" תבוטל לאחר אחת מהפעולות הבאות:
(1) המשתמש שולף את סל הטיגון ומבצע ניעור תוך 30 שניות, ואז מחזיר את הסל למכשיר.
(2) לא מתבצעת פעולה כלשהי תוך 30 שניות.
- כל אחת מהאפשרויות נחשבת להשלמת פעולת הניעור. לאחר ההשלמה, הצפצוף יפסק, מחוון הניעור יכבה והמכשיר ימשיך לעבוד.
- (12) לאחר הפעלת המכשיר, ניתן לשלוט בנורה באמצעות כפתור ה- "💡 Lamp" בכל עת.

טרם שימוש ראשון

1. מטגן האוויר מסופק עם "רשת טיגון באוויר חם" המונחת בתוך סל הטיגון. אחוז בידית כדי להוציא את סל הטיגון מן הגוף הראשי והנח אותו על משטח עבודה שטוח ונקי. הסר את כל חומרי האריזה והמדבקות מבפנים ומבחוץ של מטגן האוויר.
 2. בדוק וודא שאין חומרי אריזה מתחת לסל הטיגון וסביבו.
 3. שטוף את הרשת ואת סל הטיגון במים חמים עם סבון.
 4. **אין** לטבול את גוף המכשיר במים. נגב את גוף מטגן האוויר במטלית לחה ויבש היטב את כל החלקים.
- הערה: בשימוש ראשון עשוי מטגן האוויר לפלוט ריח קל ועלול להופיע עשן קל – זה תקין.
אזהרה: מכשיר זה **אינו מיועד** להרתחת מים.

השימוש במכשיר

1. הנח את המכשיר על משטח עבודה שטוח, יבש ועמיד בחום, סמוך לשקע חשמל.
2. אחוז בידית, שלוף את סל הטיגון מן הגוף המכשיר והנח אותו על משטח נקי, יבש ושטוח.
3. הנח את המזון על הרשת. אין למלא יתר על המידה.
4. דחף את סל הטיגון לתוך הגוף הראשי וודא שהוא ממוקם כראוי.
5. חבר את המכשיר למקור חשמל.
6. טווח הטמפרטורה הוא בין 60°C ל- 200°C , וטווח הזמן המתכוון בין דקה אחת ל-540 דקות.
7. אם המכשיר קר, בחר בפונקציית החימום המקדים (ללא מזון). נורת חיווי החימום יידלק והמכשיר יתחיל לחמם. תוצאת הבישול תהיה טובה יותר לאחר חימום מוקדם.
8. פעל לפי ההוראות כדי לבחור זמן וטמפרטורה מתאימים למזון המבוקש, ואז התחל בבישול.
9. כשמגיע הזמן שהוגדר, המכשיר יזכיר למשתמש להוציא את סל הטיגון ולבדוק את המזון. יש להפוך או לנער את המזון בסל ואז להחזיר את הסל לגוף הראשי.
- ניתן להתאים טמפרטורה וזמן במידת הצורך.
10. כאשר סל הטיגון הוצא, גוף החימום מפסיק לפעול והצג יציין שהסל הוסר. לאחר החזרתו למקומו, המכשיר ימשיך לחמם.
11. כשהזמן שנקבע מסתיים, יישמע צפצוף רציף והמכשיר יכבה אוטומטית.
12. הפוך את המזון כדי לבדוק את השחמה ורמת ההכנה. אם דרוש המשך בישול, כוון מחדש את הטמפרטורה והזמן עד להשלמת הבישול.
13. לאחר סיום הבישול, שלוף את סל הטיגון והנח אותו על משטח שטוח ועמיד בחום. העבר את המזון המוכן לכלי מתאים.
14. ניתן להמשיך בבישול נוסף במידת הצורך. נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש.

הערה: המכשיר לא יחמם אם כפתור **START/STOP** לא נלחץ. אם סל הטיגון אינו מותקן כראוי, המכשיר לא יחמם והצג יציין שהסל הוסר. לאחר סיום הבישול לחץ על כפתור ההפעלה לכיבוי המכשיר.

אזהרות:

- יש להיזהר בעת הפיכת המזון בסל כדי למנוע פגיעה אישית או נזק לרכוש; אין להפוך את המזון על-ידי ניעור כל המכשיר.
- יש לנקוט זהירות בעת הוצאת סל הטיגון והחזרתו ולהימנע מכוויות מאדים חמים.
- לאחר הבישול יש להניח את הרשת על משטח עמיד לחום - אין להניח את הרשת והסל ישירות על שולחן פלסטיק/חומר שאינו עמיד לחום כדי למנוע חריכה או נזק. אין להפוך את סל הטיגון יחד עם הרשת.

טיפים לשימוש

- (1) שמן זית או שמן צמחי מתאימים לטיגון באוויר. ניתן למרוח מעט שמן על המזון לקבלת תוצאה טובה יותר, ויש לוודא שהמזון יבש לפני מריחת השמן.
- (2) ניתן לחתוך את המזון לחתיכות קטנות כדי להגדיל את שטח הבישול ולהשיג פריכות טובה יותר. מומלץ להפעיל את פונקציית החימום המוקדם לפני הטיגון לקבלת תוצאה מיטבית.
- (3) אין למלא את סל הטיגון יתר על המידה. לעולם אין למלא את הסל ביותר ממחצית הקיבולת המקסימלית שלו.
- (4) לקבלת תוצאה טובה, ישנם מאכלים שיש להפוך אותם בזמן הטיגון באוויר. יש לעיין בפרק „תפריטים” לקבלת מידע ספציפי.
- (5) בעת בישול מזונות עתירי שומן, כגון כנפי עוף או נקניקיות, ייתכן שיהיה צורך לרוקן את השומן מהסל בין מחזורי הבישול כדי למנוע הופעת עשן וריח.
- (6) יש לייבש תמיד את המזון לפני הבישול כדי לשפר את ההשחמה ולמנוע עשן מיותר.
- (7) יש להקפיד שתכולת סל הטיגון לא תעלה על שפתו, כדי לאפשר זרימת אוויר מספקת בתוך המכשיר.

תפרטים

הערות	צורך בניעור	טווח זמן (דקות)	טווח טמפ' (°C)	שמירת חום	זמן (דקות)	טמפ' (°C)	מזון
הוסף 800–600 גרם צ'יפס קפוא. חימום מוקדם משפר את התוצאות.	כן	1-60	80-200	כן	20	200	צ'יפס
השתמש בסטייק מופשר בעובי 2 ס"מ, וייבש אותו לפני הצלייה.	כן	1-60	80-200	כן	13	200	סטייק
הוסף 6–8 כנפי עוף. משקל כ"א בין 30-60 גרם.	כן	1-60	80-200	כן	15	200	כנפי עוף
הוסף 6–8 ששוקי עוף. משקל כ"א לא יעלה על 150 גרם.	כן	1-60	80-200	כן	20	200	שוק עוף
הוסף 500-1000 גרם דג. ציפוי פני הדג בשמן ישיג תוצאות פריכות יותר.	כן	1-60	80-200	כן	20	180	דג
בחרו ברוקולי טרי, קייל וכו', חתוכים למנות קטנות לפני הוספתם.	כן	1-60	80-200	כן	10	180	ירק
גובה העוגה אינו עולה על שני שלישים מקיבולת סל הטיגון (הצבתה קרוב מדי לגוף החימום עלולה לגרום לכבויים). כוון את הטמפרטורה לא גבוהה מדי, והתאם את זמן הבישול בהתאם לגודל העוגה.	לא	1-60	80-200	כן	30	160	עוגה
בחרו לימונים טריים, תפוחים וכו', וחתכו אותם לפרוסות דקות של 5 מ"מ.	לא	120- 540	60-80	לא	240	60	פירות יבשים

הערות :

- (1) תוכלו להשתמש במדחום בשר כדי לוודא שבשר, עוף ודגים מבושלים היטב לפני האכילה.
- (2) "תפריטים" הוא לצורך עיון בלבד. כמות, עובי או צפיפות המזון והאם המזון טרי, מופשר או קפוא עשויים להשפיע על זמן הבישול.
- (3) "תפריטים" מציג את זמן הבישול הממוצע, הזמן הנדרש לנקיטת צעדים מסוימים ואת האמצעים שננקטו כדי להשיג את תוצאת הבישול הטובה ביותר.
- (4) טיגון כמות קטנה של מזון יביא לזמן בישול קצר יותר ולתוצאת בישול טובה יותר. התאימו את הטמפרטורה והזמן לפי הצורך כדי להתאים לטעמכם

ניקיון ותחזוקה

אזהרה: יש לאפשר למכשיר ולחלקיו להתקרר לחלוטין לפני הניקוי.

- (1) נתקו את המכשיר מהחשמל. הסירו את סל הטיגון מהגוף הראשי. ודאו שסל הטיגון והרשת התקררו לחלוטין לפני הניקוי.
- (2) שטפו את סל הטיגון והרשת במים חמים וסבון. אין להשתמש בכלי מטבח ממתכת או בחומר ניקוי שוחק או חומר ניקוי, שכן הדבר עלול לפגוע בציפוי המונע הידבקות.
- (3) הרשת וסל הטיגון ניתנים לשטיפה במדיח כלים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הניחו אותם במדף העליון של מדיח הכלים לניקוי. התשמשו בתוכנית עד 65 מעלות צלזיוס.
- (4) נגבו את גוף המכשיר במטלית לחה רכה ולא שוחקת.
- (5) המכשיר אינו מכיל חלקים הניתנים לטיפול על ידי המשתמש. מלבד ניקוי, כל התחזוקה הדורשת פירוק חייבת להתבצע על ידי אנשי שירות מוסמכים מטעם היבואן.

בעיות ופיתרון

בעיה	סיבה	פיתרון
אין חיווי או שלא ניתן להפעיל את לוח הבקרה.	התקע לא הוכנס היטב או שסל הטיגון אינו ממוקם כהלכה.	הכניסו את תקע החשמל בצורה נכונה והניחו את סלסלת הטיגון בצורה נכונה, וודאו שכפתור ההפעלה דולק.
השחמה לא אחידה.	המזון לא נוער במהלך הבישול.	באשר המכשיר פועל לפי הזמן שצוין, הוציאו את סלסלת הטיגון ונערו את המזון.
יש כמות עשן גדולה	המזון לח מדי, נצטברו יותר מדי נוזלים בתחתית הסל	נקו את הלחות שעל פני המזון בעזרת נייר מטבח. רוקנו את הנוזלים שנגרו מתחתית הסל

אחסנה

- 1) ודאו שהאייר פרייר מנותק מהחשמל וכל החלקים נוקו ויבשים לפני האחסון.
- 2) לעולם אל תאחסנו את האייר פרייר במקום חם ורטוב.
- 3) אחסנו את המכשיר בקופסה שלו או במקום נקי ויבש.

מידע ושירות

תוכלו לבקר אותנו באתר הבינלאומי



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המוצר, האריזה והתיעוד ללא הודעה מראש, כחלק ממדיניות פיתוח המוצר המתמיד שלנו.
מידע על מסגרת האחריות ותחנות השירות שלנו מופיע בתעודת האחריות המצורפת, שמרו אותה.



 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.